

組付要領書及び部品表

Takakita

ブランドキャスタ[®]用

日農工標準オートヒッチ

BS-0L-2

適応機種 BS7310TS
BS7310SW



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付要領書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。

株式会社 **タカキタ**

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**ブレンドキャスト用日農工標準オートヒッチ**の組付要領について記載してあります。組付前には必ず、この組付要領書をお読みの上、正しく組付けてください。また、ご使用前にはブレンドキャスト本体の取扱説明書を熟知するまでお読みの上、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも、必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付して、お渡してください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として知っておくとお得な製品の性能や、製品自体の損傷防止に関する留意事項を書いています。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行なうことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

▲ 警告サイン

▲ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

▲ 危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

▲ 警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。


▲ 注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

日農工標準オートヒッチ用部品


日農工標準オートヒッチ（0Lタイプ）をお持ちのお客様は、下記のブラケット類のオプション部品を組付けていただくと、オートヒッチで本機の着脱ができます。

◆組付け手順

- [1] トップリンクブラケットの中間の穴に①トップリンクピン、②トップリンクカラー、③アールピンを組付けてください。

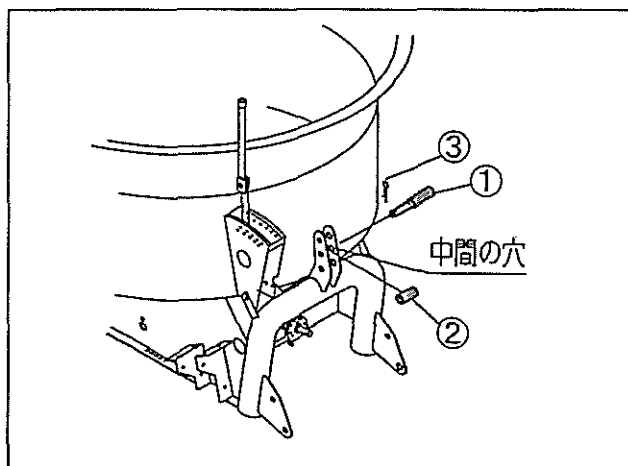


- [2] ④スプライン入力軸を本機側の入力軸へ⑤ボルトおよび⑥スプリングナットにて確実に組付けてください。

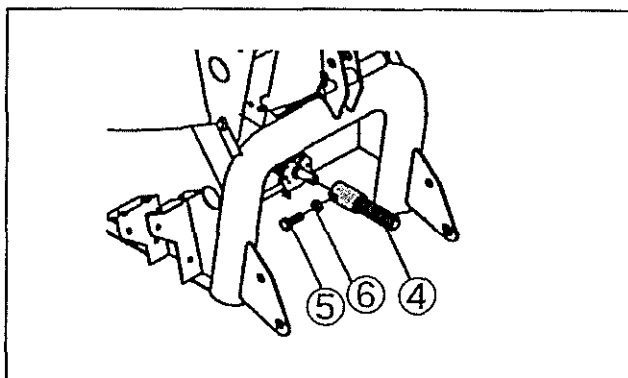


- [3] ⑦ローリンクピンをローリンクブラケットに⑧バネ座金、⑨ナットでそれぞれ外側向きに仮組してください。次いで⑩ボルト、⑪バネ座金、⑫ナットを組み入れ、⑦ローリンクピン部、⑩ボルト部を固定してください。固定された⑦ローリンクピンに⑬ガ

イドカラーを挿入し、⑭ロールピンを打ち込み固定します。

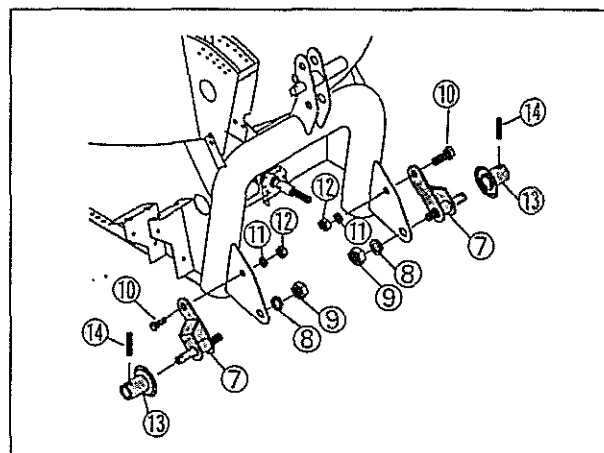

- [4] ⑮入力軸カバーを⑯リベットピン、⑰平座金、⑱Rピンで取付けてください。

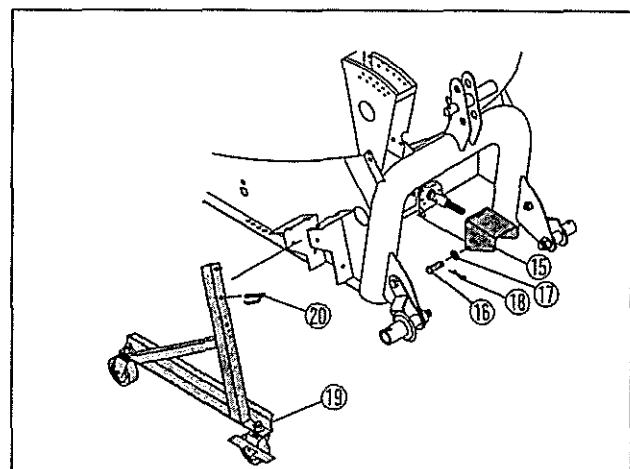

- [5] ⑲0L(0S共通)スタンドを⑳リンチピンで取付けてください。(上図参照) 以上で組付けは完了です。

⚠ 注意

- 使用前に各部品の組付けに誤りがないか確認してください。
- ボルト・ナット等が確実に工具で締め付けられているか、必ず確認してください。