

# 組付要領書及び部品表



**ブレードキャスタ** 用

日農工標準オートヒッチ

**BS-0S-2**

適応機種 BS5310SS  
BS5310TS  
BS5310SW  
BS7310SS  
BS7310TS  
BS7310SW



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために  
必ず本組付要領書をお読みください。  
お読みになった後も大切に保管してください。

# は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**ブレンドキャスト用日農工標準オートヒッチ**の組付要領について記載してあります。組付前には必ず、この組付要領書をお読みの上、正しく組付けてください。また、ご使用前にはブレンドキャスト本体の取扱説明書を熟知するまでお読みの上、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも、必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付して、お渡してください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として知っておくとお得な製品の性能や、製品自体の損傷防止に関する留意事項を書いています。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行なうことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合もありますので、あらかじめご了承ください
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

## ▲ 警告サイン

▲ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

**▲ 危険** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

**▲ 警告** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

**▲ 注意** その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

# オプションヒッチの組付け


BS-OS-2

## 日農工標準オートヒッチ0・I形用部品


日農工標準オートヒッチ0・I規格（OSタイプ）をお持ちのお客様は、下記のブラケット類のオプション部品を組付けていただくと、オートヒッチで本機の着脱ができます。

### ◆組付け手順


- [1] 本機のトップリンクブラケットのいちばん下の穴に①トップリンクピン、②トップリンクカラー、③アールピンを組付けてください。

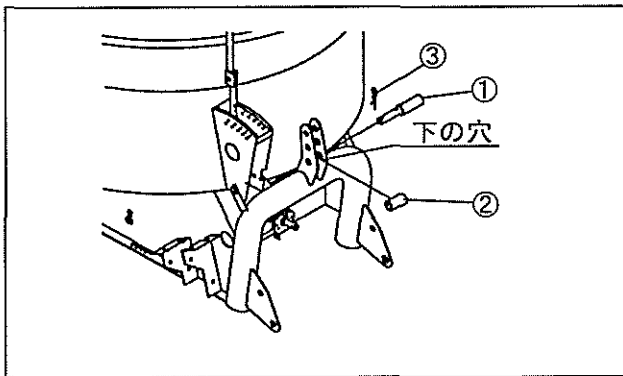


- [2] ④スプライン入力軸を本機側の入力軸へ⑤ボルトおよび⑥スプリングナットにて確実に組付けてください。

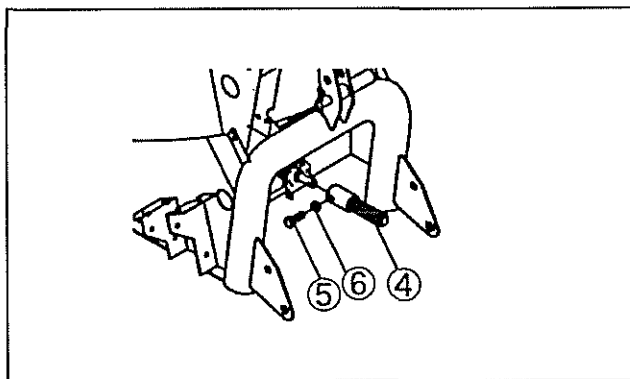

- [3] ⑦ローリンクピンをローリンクブラケットに⑧バネ座金、⑨ナットでそれぞれ外側向きに締め付け固定をします。  
固定された⑦ローリンクピンに⑩ガイドカラーを挿入し、⑪ロールピンを打ち込み固定します。

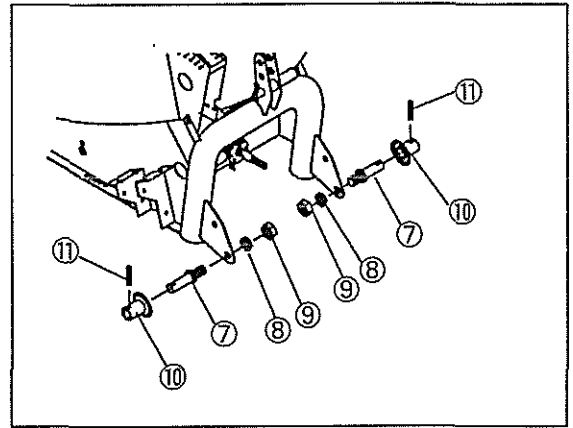

- [4] ⑫入力軸カバーを⑬リベットピン、⑭平座金、⑮Rピンで取付けてください。

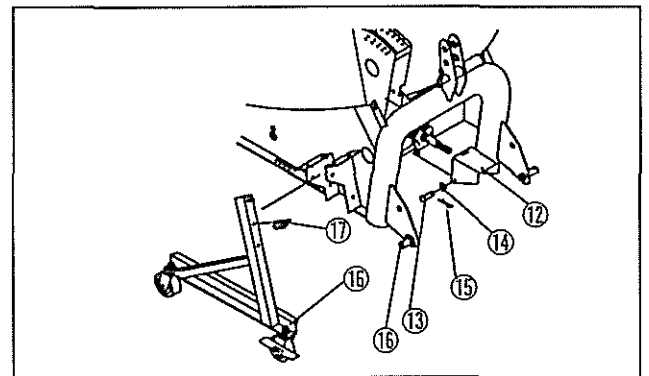

- [5] ⑯OS用スタンドを⑰リンチピンで取付けてください。（上図参照）  
以上で組付けは完了です。

### ⚠ 注意

- 使用前に各部品の組付けに誤りがな  
いか確認してください。
- ボルト・ナット等が確実に工具で締め  
付けられているか、必ず確認してくだ  
さい。