

組付要領書及び部品表

Takakita

ブランドキャスト 用

日農工標準オートヒッチ

BS-0L-3

適応機種 BS7311TS
BS7311SW



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本取扱説明書をお読みください。

お読みになった後も大切に保管してください。
本取扱説明書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットから右記QRコードを読み込んで
アクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**ブレンドキャスト用日農工標準オートヒッチ**の組付要領について記載しております。組付前には必ず、この組付要領書をお読みの上、正しく組付けてください。
また、ご使用前にはブレンドキャスト本体の取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取り扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも、必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付して、お渡してください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 警 告 サ イ ン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

⚠ 危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ 警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

オプションヒッチの組付け


BS-0L-3

日農工標準オートヒッチ用部品


日農工標準オートヒッチ (OLタイプ) をお持ちのお客様は、下記のブラケット類のオプション部品を組付けていただくと、オートヒッチで本機の着脱ができます。

◆組付け手順

- [1] トップリンクブラケットの中間の穴に①トップリンクピン、②トップリンクカラー、③アールピンを組付けてください。

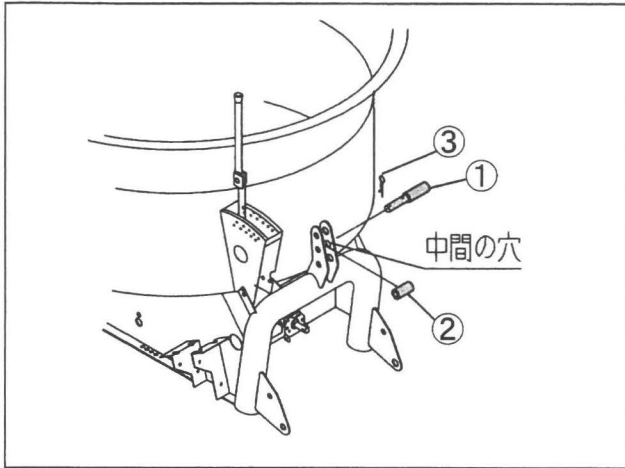


- [2] ④スプライン入力軸を本機側の入力軸へ⑤ボルト8×45 (コガタ・8T) および⑥スプリングナット8 (コガタ) にて確実に組付けてください。

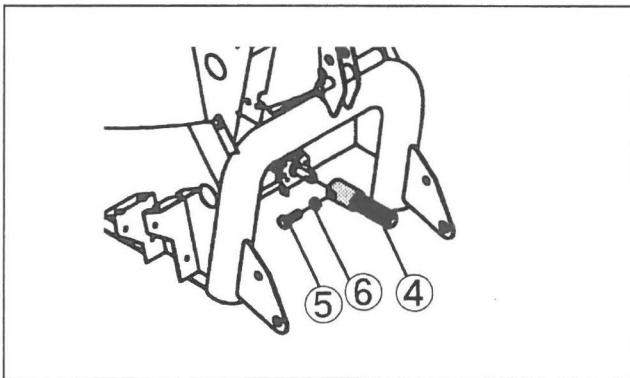


- [3] ⑦ローワーリンクピンをローワーリンクブラケットに⑧バネザガネ22、⑨ナット22 (ホソメ) でそれぞれ外側向きに仮組みしてください。つぎに⑩ボルト16×45、⑪バネザガネ16、⑫ナット16を組み入れ、⑦ローワーリンクピンを固定してください。

固定された⑦ローワーリンクピンに⑬ガイドカラーを挿入し、⑭ロールピン10×36を打ち込み固定します。

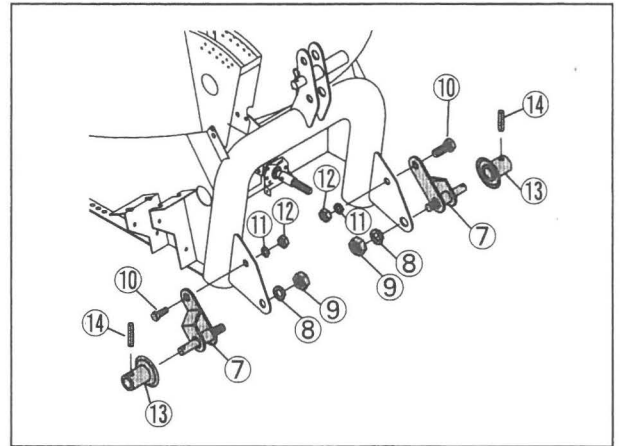

- [4] ⑮入力軸カバーを⑯アタマツキピンφ8×13、⑰ヒラザガネ8、⑱アールピン8で取付けてください。

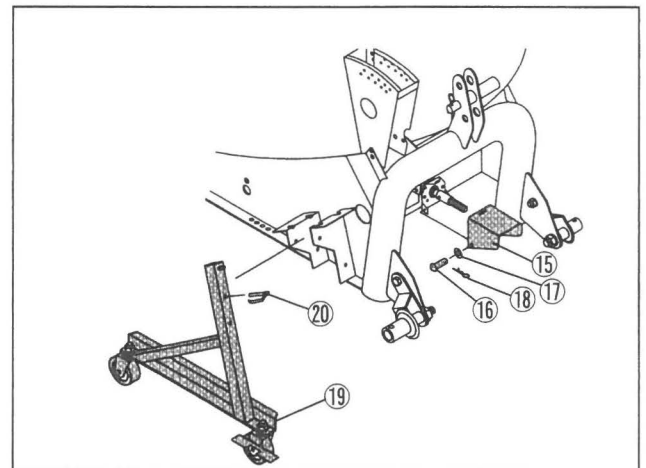

- [5] ⑲OL(OS共通)スタンドを⑳リンチピンで取付けてください。(上図参照)
以上で組付けは完了です。

⚠ 注意

- 使用前に各部品の組付けに誤りがないか確認してください。
- ボルト・ナット等が確実に工具で締め付けられているかを必ず確認してください。