

組付要領書及び部品表

Takakita

ブロードキャスター、コンポキャスター用
エプロンカバーアタッチ

CC-E3

適応機種

BC2001
BC2001D
BC3501
BC3501D
CC2031
CC2031D
CC3531
CC3531D



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付説明書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。



株式会社 **タカキタ**

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**ブロードキャスタ、コンポキャスタ用エプロンカバーアタッチ**の組付要領について記載しております。組付前には必ず、この組付要領書をお読みの上、正しく組付けてください。

また、ご使用前にはブロードキャスタ、コンポキャスタ本体の取扱説明書を熟知するまでお読みの上、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも、必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付してお渡しください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付なことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 警告 サイン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

⚠ 危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ 警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

エプロンカバーアタッチの組付け

CC-E3


このたびはコンポキャスター用アタッチメントをお買い上げいただき、ありがとうございます。組付け前には、必ずこの組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。

●開梱されましたら、まず組付前に、本文後ろの部品表を参照し、部品が全て含まれているかをご確認のうえ、組付けてください。

◆組付け手順


[1] フレームブラケットの組付け

④フレームブラケット(左)、⑤フレームブラケット(右)を、⑯ボルト 10×25 (11T)と⑰ボルト 8×25 で本体のフレームに固定してください。

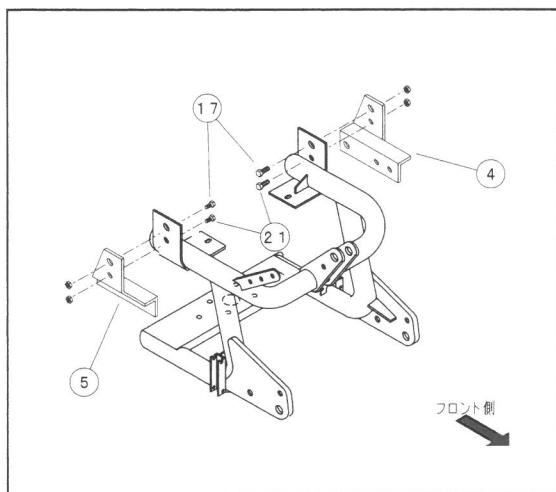


[2] エプロンフレームの組付け

①エプロンフレームを⑯ボルト 8×25 で②プレートと④⑤フレームブラケットに固定します。

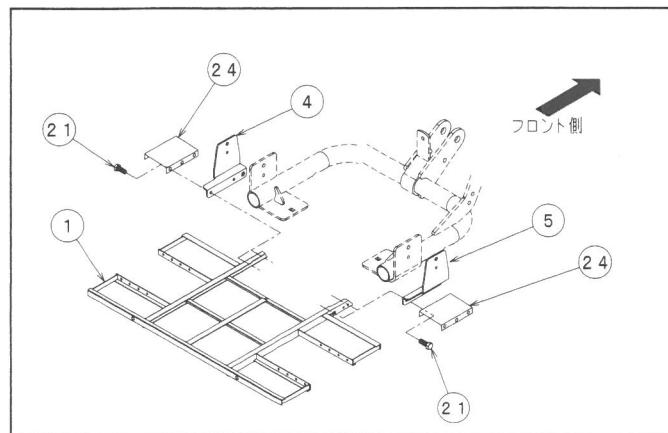


[3] サイドフレーム(右)の組付け

③サイドフレーム(右)をエプロンフレームの最も外側にし、⑦ステーブラケット(右)を①エプロンフレームに組み込み、⑭ボルト 8×20 、⑯ナイロンナット8で固定します。この時、完全に締め込まず多少のガタを設け、③サイドフレームが上下できるようにしてください。

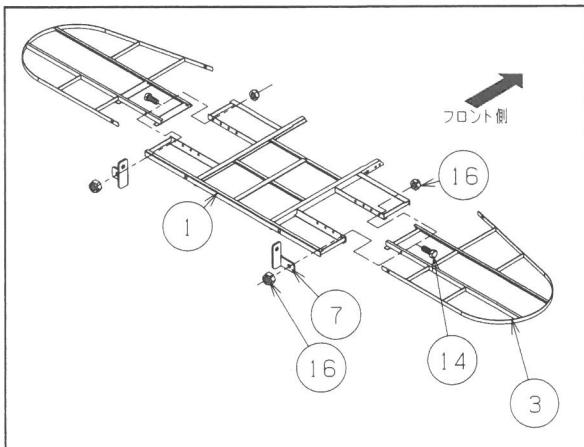


[4] サイドフレーム(左)の組付け

次に[3]と同様に②サイドフレーム(左)と⑥ステーブラケット(左)を組付けてください。

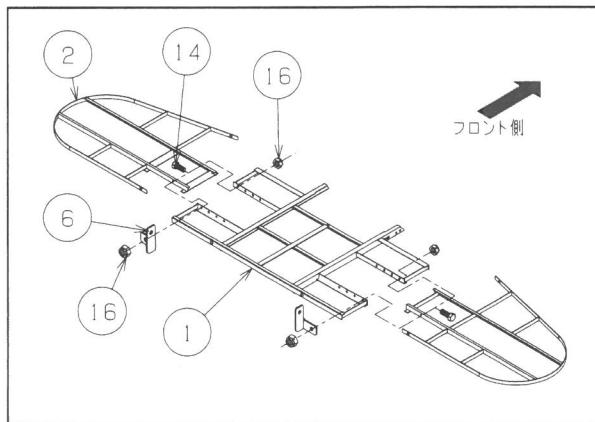


[5] エプロンカバーの組付け

⑪エプロンカバー中央を①エプロンフレームに、また⑬エプロンカバー(右)⑫エプロンカバー(左)をそれぞれサイドフレームに平ヒモで固定した後、ボタンでエプロンカバーがバタつかないようにしてください。

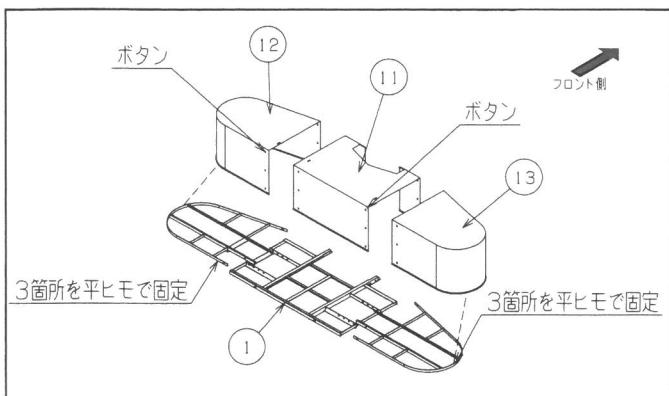

[6] トリツケ金具の組み付け

⑧⑨トリツケカナグを⑪ボルト8×25、⑮フランジツキナット8で⑬ホッパーに組み付けてください。次に⑧⑨トリツケカナグそれぞれに⑩チェーンの端を⑭ボルト6×20、⑯スペーサー、⑰ナイロンナット6で組付けてください。⑩チェーンの逆側はエプロンフレームに組付けてある⑥⑦ステーブラケットに先ほどと同様に⑭ボルト6×20、⑯スペーサー、⑰ナイロンナット6で組付けてください。

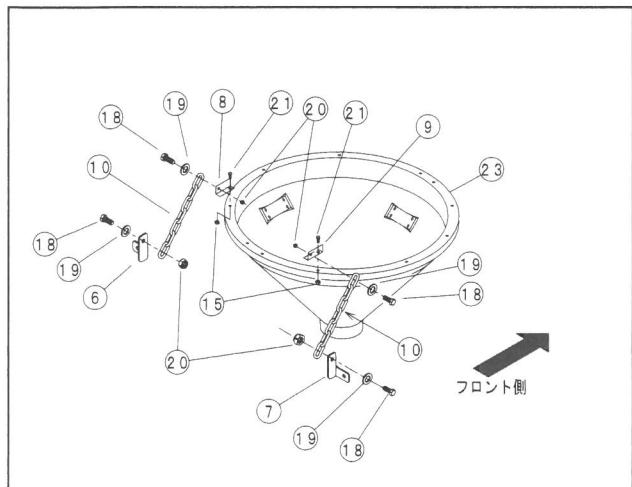

注意

- 使用前に各部の組付けに誤りがないか、確認してください。
- ボルト、ナットなどが確実に締め付けられているか必ず確認してください。

以上で組付作業が終了します。

◆使用方法

- ①散布幅は3mです。
- ②散布の片寄りが発生した場合は、本機の取扱説明書を参照の上、片寄りを調整してください。

◆移動時の取扱い

- 移動時は安全のため、必ずサイドフレームを折り畳んでください。
- ①両サイドのエプロンカバーの固定ボタンを外します。
 - ②次に、左右のサイドフレームごと上に折り畳み、エプロンカバーについているひもで左右を結び、固定してください。

