

組付要領書及び部品表

Takakita

ボール押さえアタッチ

CF1600-P

適応機種 CF1600



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付要領書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。
本組付要領書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットからアクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**ベール押さえアタッチ**の組付要領について記載してあります。組付前には必ず、この組付要領書をお読みの上、正しく組付けてください。

また、ご使用前にはカッティングフィーダ本体の取扱説明書を熟知するまでお読みの上、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも、必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付してお渡してください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として知っておくとお得な製品の性能や、製品自体の損傷防止に関する留意事項を書いてあります。
- なお、本製品については不断の研究成果を新しい技術として直ちに製品に取り入れておりますので、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 警 告 サ イ ン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

⚠ 危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。


⚠ 警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

目 次

各部の名称とはたらき	1
カッティングフィーダへの組付け要領	2
作業方法	3
部品内容	4
付 表	5
1. 主要諸元	5


各部の名称

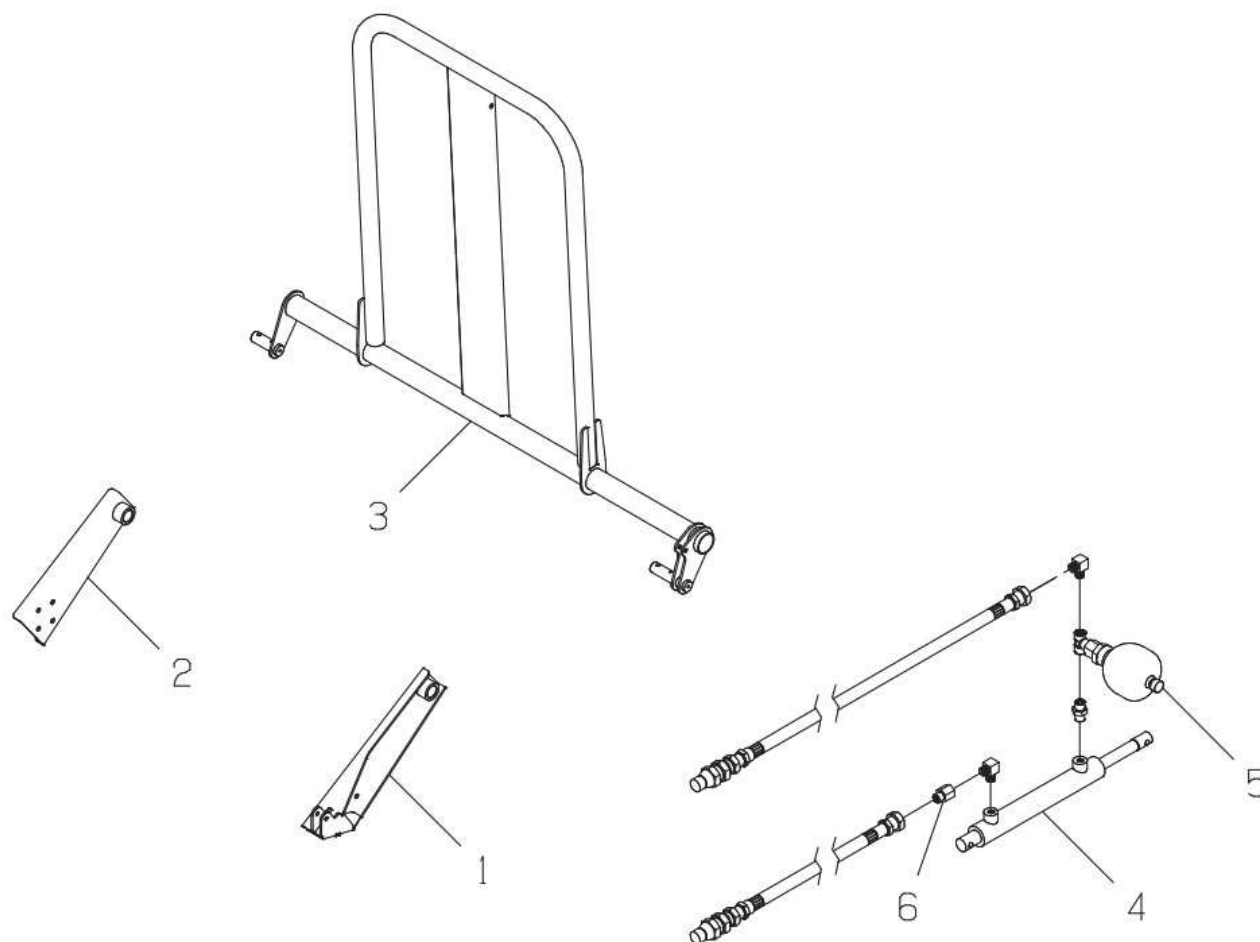


番号	名 称	は た ら き
1	マエフレーム	ボールオサエを支持します
2	ウシロフレーム	ボールオサエを支持します
3	ボールオサエ	スムーズに切断作業ができるようにボールを押さえます
4	ユアツシリンダ	トラクタからのオイル供給によりボールオサエを開閉させます
5	アキュームレータ	ボールオサエの動きに弾性を持たせます
6	シボリベン	ボールオサエの動作速度を抑制させます

カッティングフィーダへの組付け要領


- ① カッティングフィーダのシタフレームに組み付いているボルト (M12x30 8T 半ネジ) を外し、ボルト (M12x35 8T 半ネジ) とバネザガネ M12 でマエフレームとウシロフレームを取り付けます。

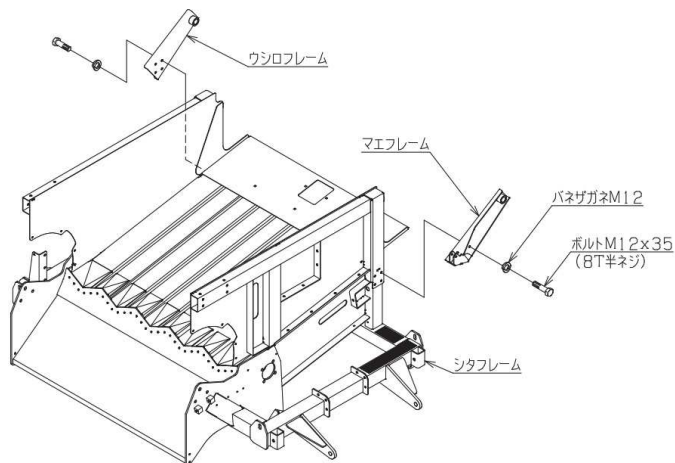

- ② ベールオサエの軸部にヒラザガネ 30 (みがき丸) とマエフレーム、ウシロフレームのパイプ部を通します。
その後、ヌケドメカラーをボルト (M10x60 8T 半ネジ) とナイロンナット M10 で固定します。

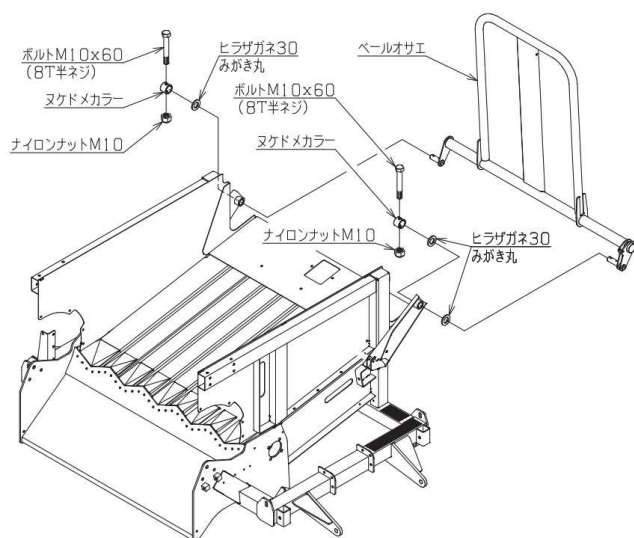

- ③ 油圧シリンダをボルト (M10x55 8T 半ネジ) とナイロンナット M10 で、マエフレームとベールオサエに組付けます。

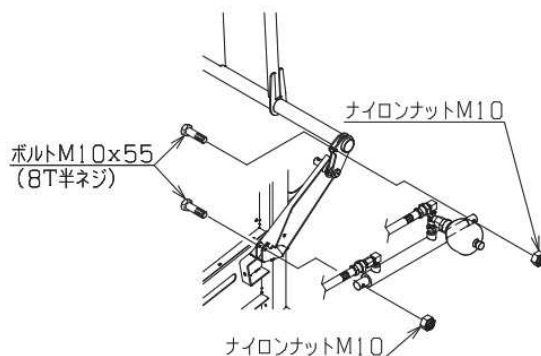


作業方法

1. 油圧ホースの接続

◆通常作業時の接続は残圧を抜いてから

- ①トラクタの油圧レバーを操作して残圧を抜きます。
- ②油圧ホースをトラクタに接続してください。

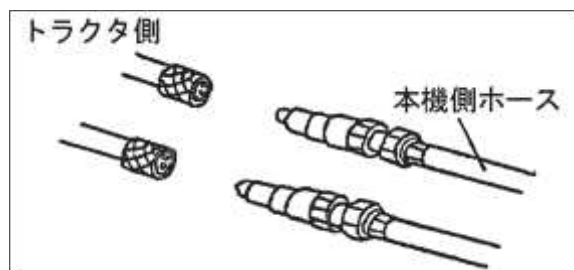


注意

- 油圧ホースを取外す場合は、トラクタの油圧レバーを押し引きしてトラクタの残圧を確実に取り除いてください。
- 油圧ホースをトラクタから外したときは必ず付属のダストキャップをカプラに差込み、傷をつけないようにしてください。

2. 作業方法


1. ロールベールの積み込み

ロールベールをカッティングフィーダに投入する時は、トラクタの油圧レバーを操作し、ベールオサエを最大まで開いた位置にして下さい。

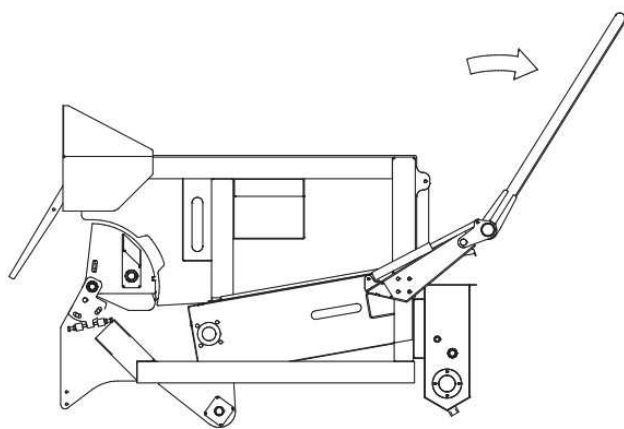


2. 切断作業

トラクタの油圧レバーを操作し、ベールオサエを閉じ、ロールベールに軽く当たる程度まで押さえてください。

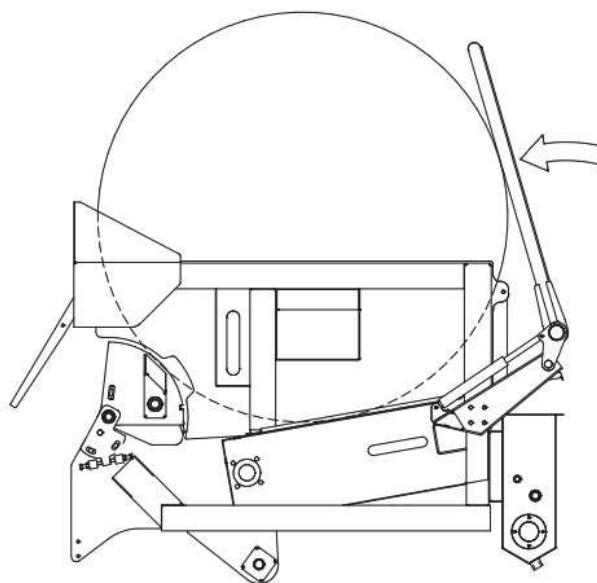

切断作業が進み、ロールベールが小さくなった際は、適宜ベールオサエを閉じ、ロールベールを軽く押さえてください。

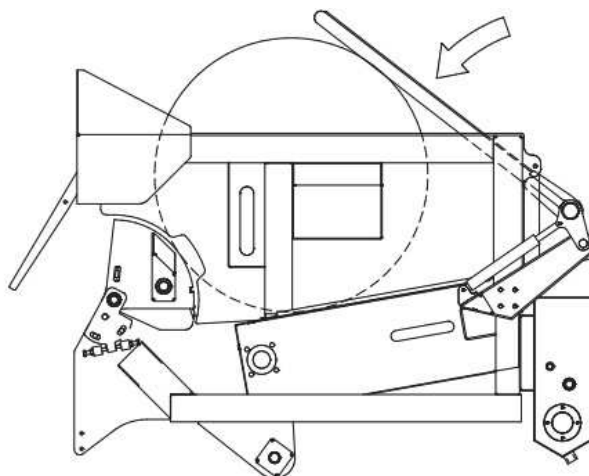

注意

- ベールオサエを閉じる時は、ロールベールに軽く当たる程度にしてください。強く押さえると返ってロールベールの切断不良や送り不良となる恐れがあります。

部品内容

梱包内容	名称	部品コード	数量	
単品梱包	ベールオサエ	79112-8510-000	1	
	マエフレーム Assy		1 セット	
	マエフレーム	79112-8520-000	1	
	ドライメットブッシュ 70B-3030	04751-0330-300	1	
	ウシロフレーム Assy		1 セット	
	ウシロフレーム	79112-8530-000	1	
	ドライメットブッシュ 70B-3030	04751-0330-300	1	
ダン ボ ー ル 箱 梱 包	油圧シリンダ Assy		1 セット	
	油圧シリンダ	77108-2310-000	1	
	エルボ O リングホース YA1105-04	00871-1050-400	1	
	シボリベン	79112-8552-000	1	
	油圧ホース 1/4 2500L	79112-8553-000	2	
	ブッシング 2081-0804	00872-0810-804	2	
	キャップ(黒色)	00850-7000-032	2	
	オスカプラ (ホベットタイプ)	00850-7000-013	2	
	オスコネクタ 1104-04	00861-1040-400	1	
	メスネジコミティー 2091-04	00872-0910-400	1	
	オスメスニップル 2040-0408	00862-0400-408	1	
	オスコネクタ 1104-08	00861-1040-800	1	
	アキュームレータ	79112-8551-000	1	
	オス 90° エルボ 1034-04	00871-0340-400	1	
	ビ ニ ー ル 梱 包	スケドメカラー	79112-8541-000	2
		ボルト 10x55(8T 半ネジ)	01118-0100-550	2
		ボルト 10x60(8T 半ネジ)	01118-0100-600	2
		ボルト 12x35(8T 半ネジ)	01118-0120-350	8
		ナイロンナット 10	02311-4001-100	4
		バネザガネ 12	02431-0000-120	8
ヒラザガネ 30(みがき丸)		02422-0000-300	3	
リピータイ NWS102		60109-2761-000	5	
アタッチ銘板		00110-1300-021	1	

付表

1. 主要諸元

品名		ベール押さえアタッチ	
型式		CF1600－P	
装着方法		本機に組付け	
適用機種		CF1600	
機本体寸法 （本機取付後の）	全長	2, 8 5 0 mm	
	全幅	2, 1 5 0 mm（全閉時） ・ 2, 8 5 0 mm（全開時）	
	全高	1, 8 4 0 mm（全閉時） ・ 2, 4 5 0 mm（最高時）	
	質量	1290 kg	
単体質量		40 kg	

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。