

組付要領書及び部品表

Takakita

フレコンタイムリ-7

日農工標準オートヒッチ

FL-0L2

FL-0L2	
適用機種	FL6002
	FL6003
	FL6010



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本取扱説明書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。

株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**フレコンライムソーワ用日農工標準オートヒッチ用部品**の組付要領について記載してあります。組付前には必ず、この組付要領書をお読みの上、正しく組付けてください。また、ご使用前にはフレコンライムソーワ本体の取扱説明書を熟知するまでお読みの上、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも、必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付してお渡してください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として知っておくとお得な製品の性能や、製品自体の損傷防止に関する留意事項を書いてあります。
- なお、本製品については不断の研究成果を新しい技術として直ちに製品に取り入れておりますので、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 警告サイン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

⚠ 危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ 警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

オプションヒッチの組付け


FL-0L2

日農工標準オートヒッチ I・II 用部品

日農工標準オートヒッチ I・II 規格（0L形）をお持ちのお客様は、下記のオプション部品を組付けていただくと、オートヒッチで本機の着脱作業ができます。


◆ 組付け手順

[1] 本機の①ローリンクピン、②トップリンクピンを外して下さい。

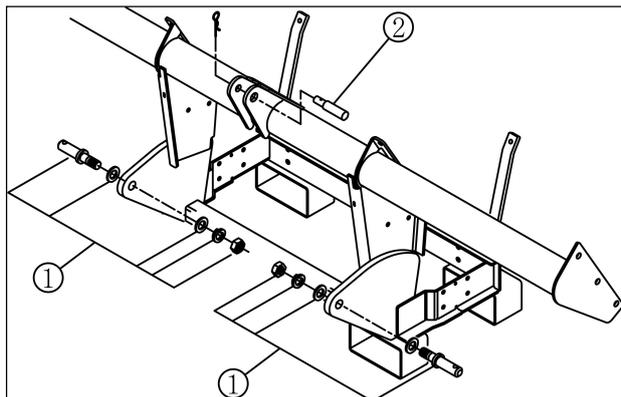


[2] 本機フレームとヒッチフレームを取り付けます。

- ⑤カラーを③ボルト、④ヒラザガネ、⑥バネザガネ、⑦ナットを用いてトップリンク部に固定します。
- 手順 [1] で外したローリンク部に⑧ボルト、⑨ヒラザガネ、⑩バネザガネ、⑪ナットで左右共固定します。
- ⑫トップリンクピン、⑬カラー、⑭アールピンを装着します。
- ①ローリンクピンを本体に取り付けて下さい。

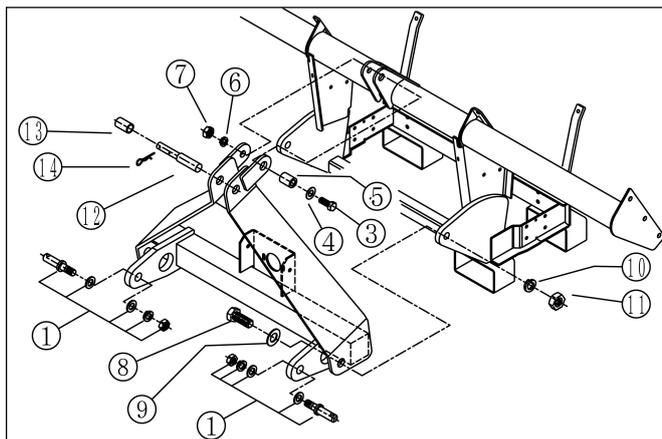


[3] 駆動軸を組み付けます。

- ⑮セツゾクカラーを本機の入力軸と接続して⑰ボルト、⑱ナットで固定して下さい。
- ⑲ベアリングを固定して、⑰エンチョウジクで延長させて⑳PTOジクと固定して下さい。
- ㉕ジクカバーを㉖ボルトで固定して下さい。
- ㉗ガイドカラーをローリンクピンに入れ㉘ロールピンで抜け止めをして下さい。

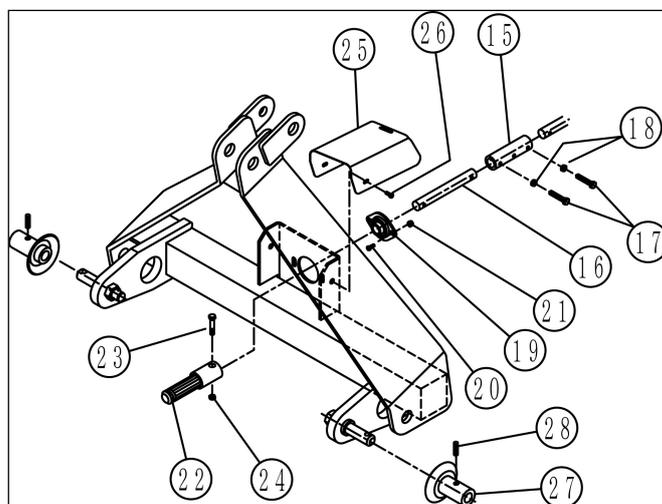

[4] スタンドを装着して下さい。

- ㉙㉚スタンドブラケットを本機フレームに㉛ボルト㉜ナットで固定して下さい。
- ㉛スタンドに㉜㉝キャスターを㉞ボルト㉟ナットで固定して下さい。

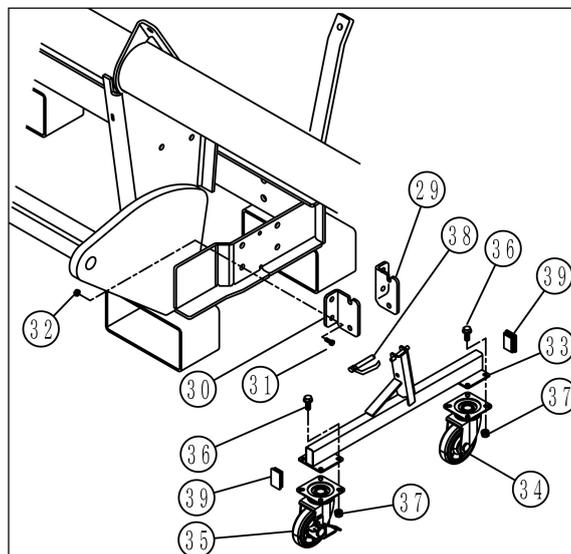

[5]本機フレームにスタンドを装着すると、日農工標準オートヒッチ0L用部品の取付けが完了です。

⚠ 注意


使用前に各部の組付けに誤りがないかボルト・ナット等が確実に締付けられているか、必ず確認をしてください。

注意

- 本機の装着後、トラクタのローリンクをゆっくり上げ、最大持ち上げ範囲まで各部が干渉しないことを確認してください。
- トラクタの3点リンクの持ち上げ規制装置で、上昇範囲を制限してご使用ください。
- 散布作業時及び移動時は、スタンドを取外してください。

そのまま作業すると、肥料がスタンドにかかり、散布の均一度低下の原因となります。また、そのまま移動すると、スタンドが障害物に当り、破損する恐れがあります。

組付完成図《日農工標準オートヒッチ0L》

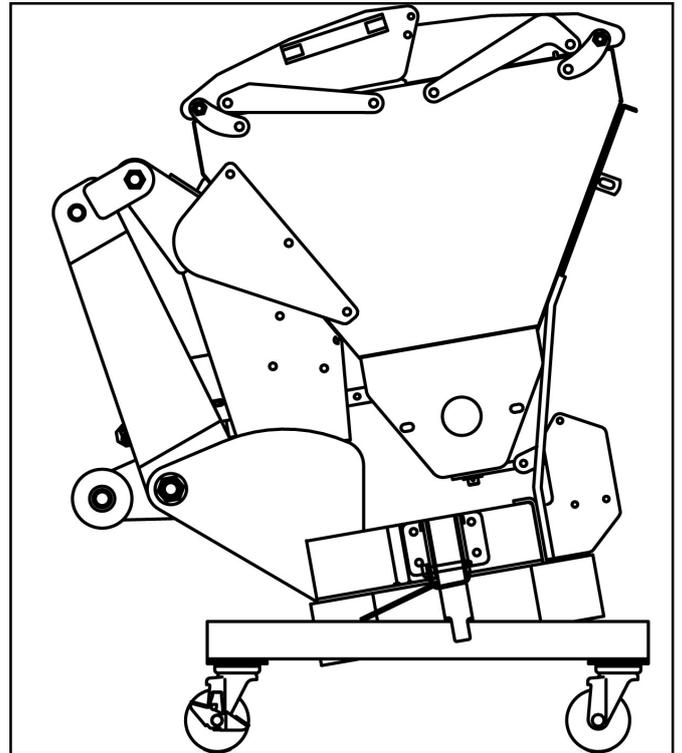

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は製造打ち切り後9年といたします。
ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期などについてご相談
させていただく場合もあります。

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原因に
なります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで
生産・出荷していますので、安心して使ってください。
市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因と
なります。