

組付要領書及び部品表

Takakita

スノーブロワ用

日農工標準オートヒッチ

SB-0S6

適用機種 SB1571E

SB1771E



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本取扱説明書をお読みください。

お読みになった後も大切に保管してください。

本取扱説明書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットから右記QRコードを読み込んで
アクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この取扱説明書は、**スノーブロウ用日農工標準オートヒッチ**の組付要領について記載してあります。組付前には必ず、この組付要領書をお読みの上、正しく組付けください。

また、ご使用前にはスノーブロウ本体の取扱説明書を熟知するまでお読みの上、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付して、お渡してください。
- この取扱説明書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として知っておくとお得な製品の性能や、製品自体の損傷防止に関する留意事項を書いてあります。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行なうことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 警 告 サ イ ン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

⚠ 危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ 警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

オプションヒッチの組付け


SB-0S6

農工標準オートヒッチ0・I形用部品

日農工標準オートヒッチ0・I規格（0Sタイプ）をお持ちのお客様は、下記の手順でオプション部品を取り付けていただくと、オートヒッチでの着脱作業ができます。スノーブロワ本体にオプション部品を組み付ける時は平坦で安定した場所で行ってください。また、スノーブロワの取り扱いについては本体の取扱説明書をよく読んでから行ってください。

◆組付け手順

- [1] 本体からローリンクピン、トップリンクピンを取り外してください。
- [2] 図示の通りヒッチを本体に組んでください。

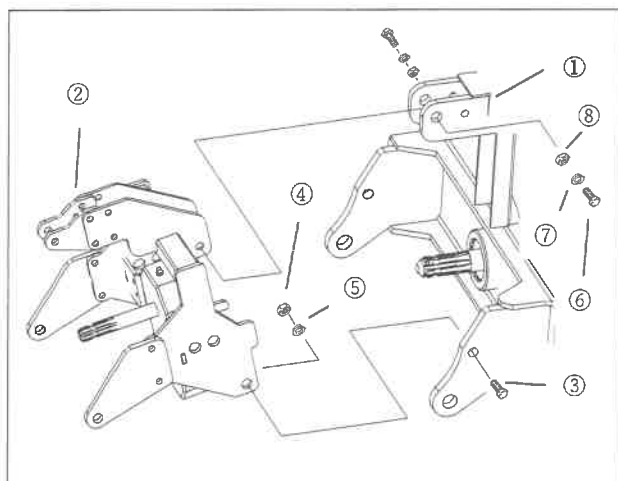


- ①本体
- ②ヒッチ
- ③ボルト M16×50 2ヶ
- ④ナット M16 2ヶ
- ⑤バネ座金 M16 2ヶ
- ⑥ボルト M18×45 2ヶ
- ⑦バネ座金 M18 2ヶ
- ⑧ナット M18 2ヶ


- [3] ヒッチに図示の通り下記部品を取付けてください。

- ⑨ トップリンクピン 1ヶ
- ⑩ トップリンクカラー 1ヶ
- ⑪ Rピン 1ヶ

- ⑫ ローリンクピン 2ヶ
- ⑬ バネ座金M22 2ヶ
- ⑭ ナットM22 2ヶ
- ⑮ ローリンクガイドカラー 2ヶ
- ⑯ ロールピン 2ヶ

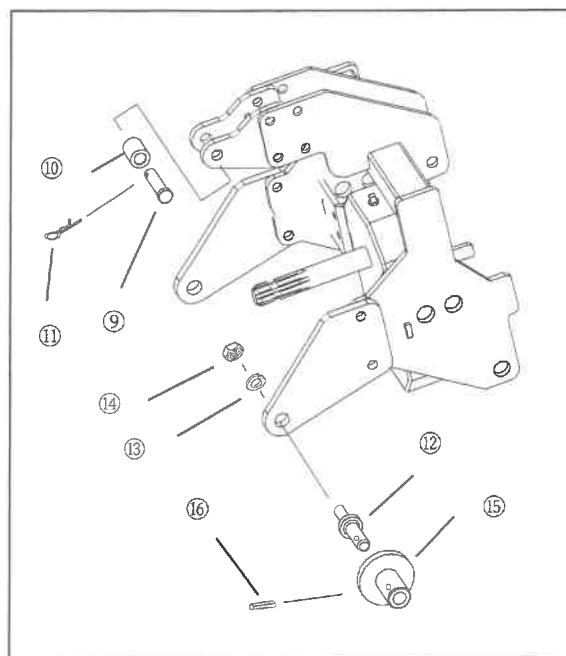

- [4] スタンドを取り付け、リベットピンで固定してください。

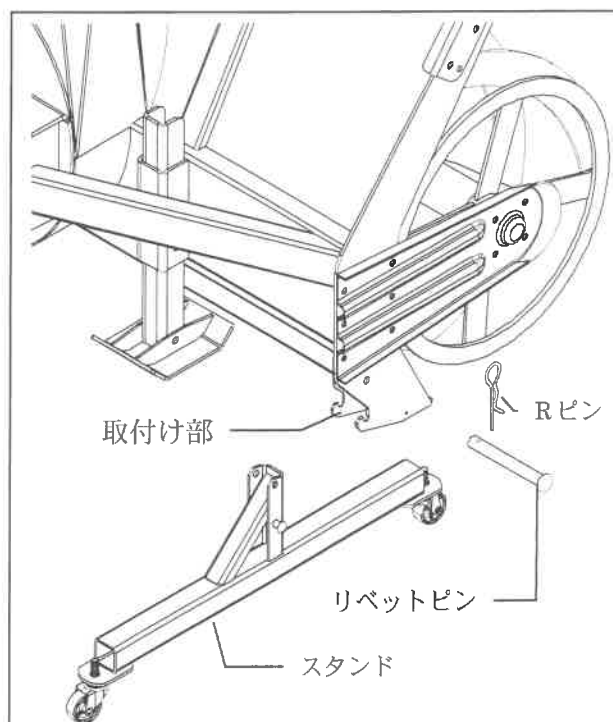

注意

トラクタにより装着できても、作業姿勢が取れない場合があります。トップリンク長さを調整することで改善される場合もありますが、改善されない場合は販売店まで連絡してください。

ミッションのオイル交換

ミッション内のギヤオイルは、100 時間毎に全量（0.3ℓ）交換してください。

（ギヤオイル#140）

