

組付要領書及び部品表

Takakita

スノーブロワ用

日農工標準オートヒッチ

SB-0S8

適用機種 SB1591E
SB1791E



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付要領書をお読みください。

お読みになった後も大切に保管してください。

本組付要領書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットから右記QRコードを読み込んで
アクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**スノーブロワ用日農工標準オートヒッチ**の組付要領について記載しております。組付前には必ず、この組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。
また、ご使用前にはスノーブロワ本体の取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付して、お渡してください。
- この取扱説明書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

警 告 サ イ ン

 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

 **危険** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

 **警告** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

 **注意** その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

オプションヒッチの組付け


S B - 0 S 8

農工標準オートヒッチ0・I形用部品

日農工標準オートヒッチ0・I規格(OSタイプ)をお持ちのお客様は、下記の手順でオプション部品を取り付けていただくと、オートヒッチでの着脱作業ができます。スノーブロワ本体にオプション部品を組み付ける時は、平坦で安定した場所で行ってください。また、スノーブロワの取り扱いについては、本体の取扱説明書をよく読んでから行ってください。

◆組付け手順

- [1] 本体からローリンクピン、トップリンクピンを取り外してください。
- [2] 図示の通りヒッチを本体に組んでください。

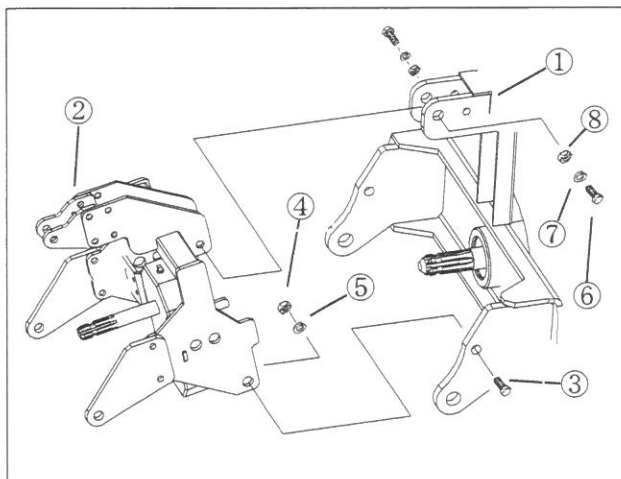


- | | | |
|-------|--------|----|
| ①本体 | | |
| ②ヒッチ | | |
| ③ボルト | M16×50 | 2ヶ |
| ④ナット | M16 | 2ヶ |
| ⑤バネ座金 | M16 | 2ヶ |
| ⑥ボルト | M18×45 | 2ヶ |
| ⑦バネ座金 | M18 | 2ヶ |
| ⑧ナット | M18 | 2ヶ |


- [3] ヒッチに図示の通り下記部品を取付けてください。

- | | |
|------------|----|
| ⑨トップリンクピン | 1ヶ |
| ⑩トップリンクカラー | 1ヶ |
| ⑪アールピン | 1ヶ |
| ⑫ローリンクピン | 2ヶ |

- | | | |
|--------------|-----|----|
| ⑬バネ座金 | M22 | 2ヶ |
| ⑭ナット | M22 | 2ヶ |
| ⑮ローリンクガイドカラー | | 2ヶ |
| ⑯ロールピン | | 2ヶ |

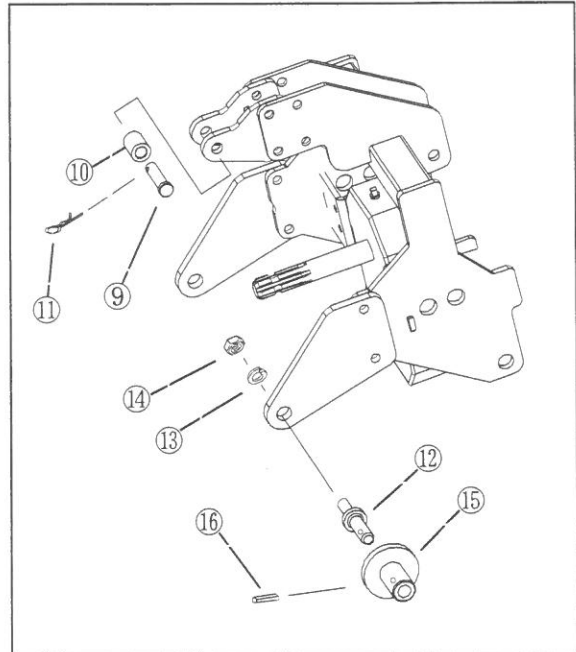

- [4] スタンドを取り付け、リベットピンで固定してください。

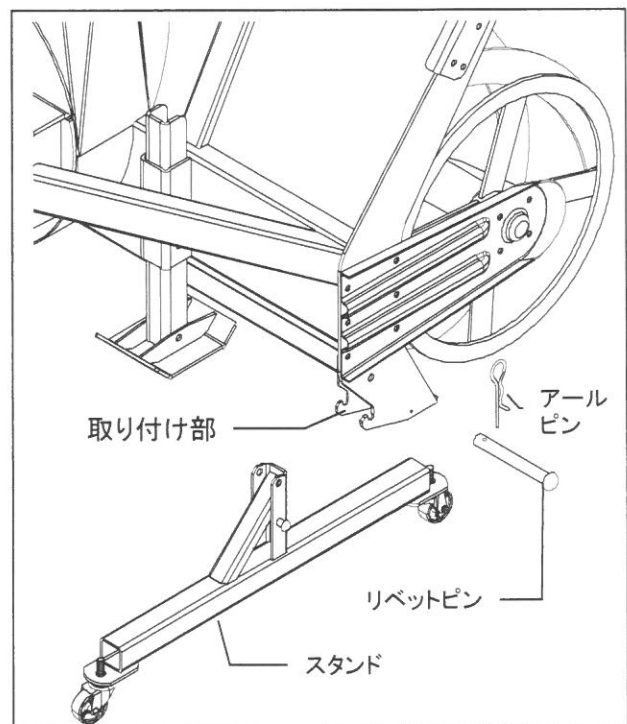

注 意

トラクタにより装着できても、作業姿勢が取れない場合があります。トップリンク長さを調整することで改善される場合もありますが、改善されない場合は販売店までご連絡ください。

ミッションのオイル交換

ミッション内のギヤオイルは、100時間毎に全量(0.3ℓ)交換してください。

(ギヤオイル #140)

