組付要領書及び部品表

Takakita

スノーブロワ用

日農工特４Ｐオートヒッチ

SB-A8（Ⅰ・Ⅱ）

適用機種 ＳＢ１５９１Ｅ
ＳＢ１７９１Ｅ

本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付要領書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。
本組付要領書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットから右記ＱＲコードを読み込んで
アクセスすることができます。

株式会社タカキタ

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**スノーブロワ用日農工特４ＰオートヒッチＡ形**の組付要領について記載しております。組付前には必ず、この組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。また、ご使用前にはスノーブロワ本体の取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

●お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。
●製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付して、お渡しください。
●この取扱説明書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
●本書は、注意として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
●なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠警告サイン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

⚠危険 **その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。**

⚠警告 **その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。**

⚠注意 **その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。**

オプションヒッチの組付け　　ＳＢ－Ａ８

日農工特４ＰオートヒッチＡ形用部品

日農工特4PオートヒッチA形をお持ちのお客様は、下記の手順でオプション部品を取り付けていただくと、オートヒッチでの着脱作業ができます。スノーブロワ本体にオプション部品を組み付ける時は、平坦で安定した場所で行ってください。また、スノーブロワの取り扱いについては、本体の取扱説明書をよく読んでから行ってください。

◆組付け手順

［１］本体からロワーリンクピン、トップリンクピンを取り外してください。

［２］図示の通りヒッチを本体に組んでください。

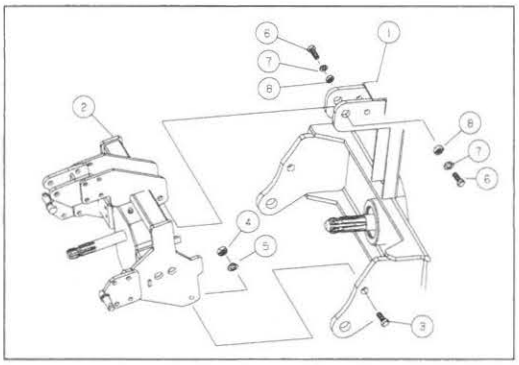

①本体
②ヒッチ

③ボルト	M16×50	2ヶ
④ナット	M16	2ヶ
⑤バネ座金	M16	2ヶ
⑥ボルト	M18×45	2ヶ
⑦バネ座金	M18	2ヶ
⑧ナット	M18	2ヶ

［３］外したトップリンクピンを取付けてください。

⑨トップリンクピン	1ヶ
⑩アールピン	1ヶ

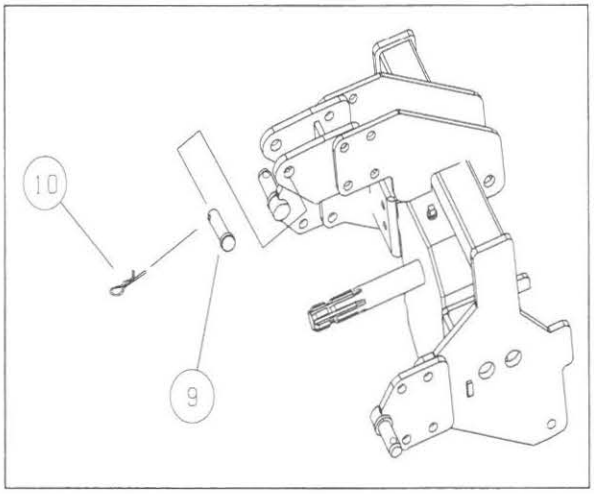

［４］ロワーリンクプレートとトップリンクプレートの位置は、Ａ－Ⅰ、Ａ－Ⅱタイプによって違いますので、お持ちのオートヒッチに合った穴位置に付け替えてください。

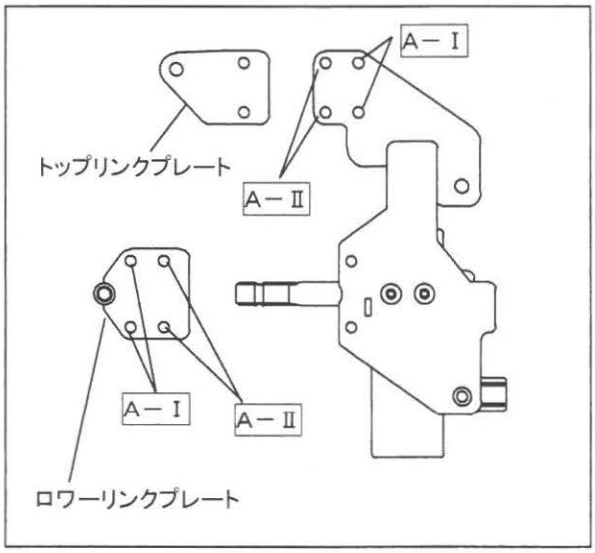

［5］スタンドを取り付け、リベットピンで固定してください。

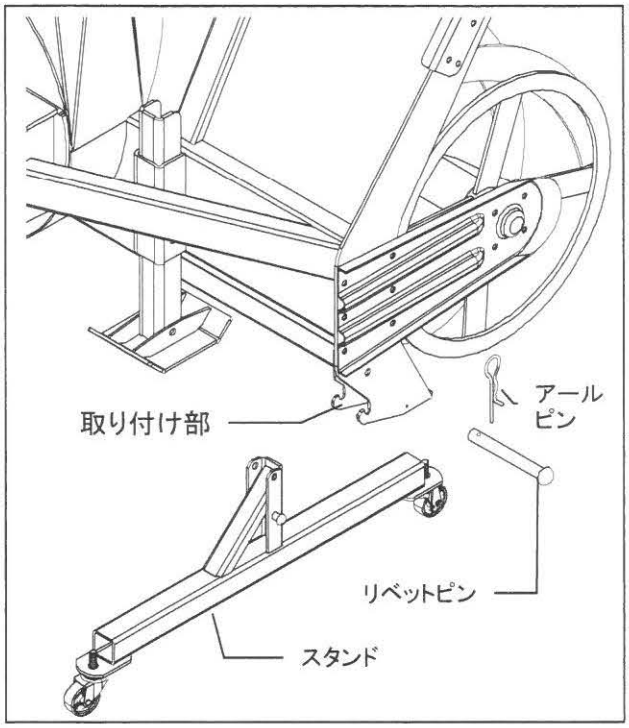

注 意

トラクタによっては、装着できても、作業姿勢が取れない場合があります。その場合は、販売店にご連絡ください。

ミッションのオイル交換
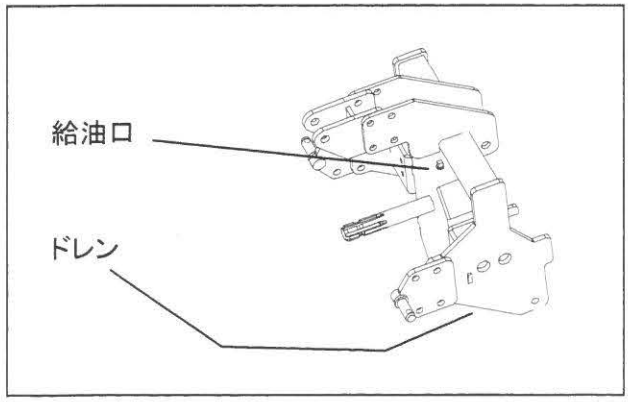
ミッション内のギヤオイルは、100時間毎に全量(0.3ℓ)交換してください。
(ギヤオイル＃140)