

組付要領書及び部品表

Takakita

スノーブロワ用

日農工特4Pオートヒッチ

SB-B8

適用機種 SB1591E

SB1791E



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付要領書をお読みください。

お読みになった後も大切に保管してください。

本組付要領書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットから右記QRコードを読み込んで
アクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**スノーブロワ用日農工特4 PオートヒッチB形**の組付要領について記載しております。組付前には必ず、この組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。また、ご使用前にはスノーブロワ本体の取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付して、お渡してください。
- この取扱説明書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 警 告 サ イ ン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

⚠ 危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ 警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

オプションヒッチの組付け

S B - B 8


日農工特4PオートヒッチB形用部品

日農工特4PオートヒッチB形をお持ちのお客様は、下記の手順でオプション部品を取り付けていただくと、オートヒッチでの着脱作業ができます。スノーブロワ本体にオプション部品を組み付ける時は、平坦で安定した場所で行ってください。また、スノーブロワの取り扱いについては、本体の取扱説明書をよく読んでから行ってください。

◆組付け手順

[1] 本体からローリンクピン、トップリンクピンを取り外してください。


[2] 図示の通りヒッチを本体に組んでください。

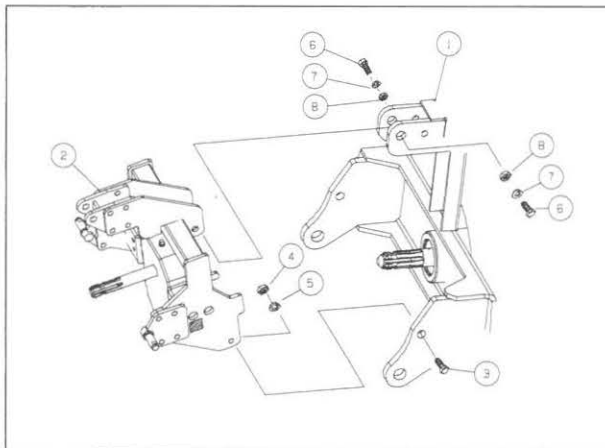


- ①本体
- ②ヒッチ
- ③ボルト M16×50 2ヶ
- ④ナット M16 2ヶ
- ⑤バネ座金 M16 2ヶ
- ⑥ボルト M18×45 2ヶ
- ⑦バネ座金 M18 2ヶ
- ⑧ナット M18 2ヶ

[3] 外したトップリンクピンを取付けてください。

- ⑨トップリンクピン 1ヶ
- ⑩アールピン 1ヶ

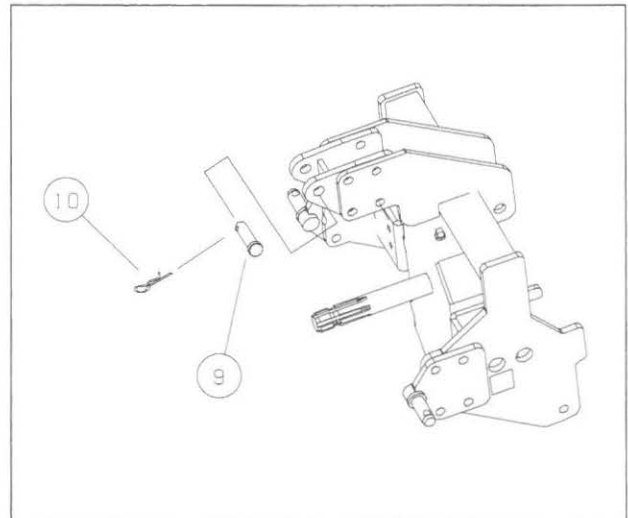

[4] スタンドを取り付け、リベットピンで固定してください。

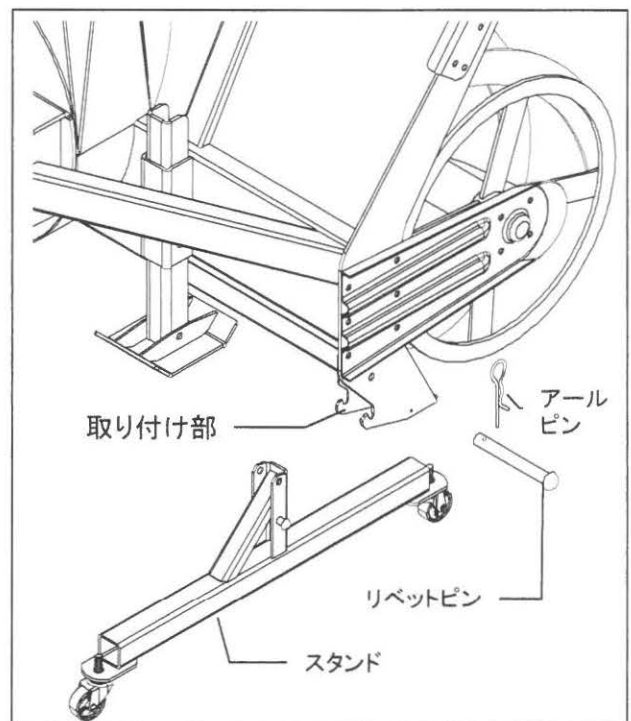

注意

トラクタにより装着できても、作業姿勢が取れない場合があります。その場合は、販売店までご連絡ください。

ミッションのオイル交換

ミッション内のギヤオイルは、100時間毎に
全量(0.3ℓ)交換してください。

(ギヤオイル #140)

