

組付要領書 及び部 品 表



散布規制板アタッチメント

適応

S D - 5 0 0



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本取扱説明書をお読みください。

お読みになった後も大切に保管してください。

株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**自走マニアスプレッド用散布規制板アタッチ**の組付要領について記載してあります。組付前には必ず、この組付要領書をお読みの上、正しく組付けてください。
また、ご使用前には自走マニアスプレッド本体の取扱説明書を熟知するまでお読みの上、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも、必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付してお渡してください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として知っておくとお得な製品の性能や、製品自体の損傷防止に関する留意事項を書いてあります。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行なうことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 警 告 サ イ ン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

⚠ 危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ 警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

このたびは、自走マニアスプレッド用アタッチメントをお買い上げいただき、ありがとうございます。組付け前には、必ずこの組付要領書をお読みの上、正しく組付けください。


●ご不明なことや、お気づきのことがございましたらお買い上げの販売店（農協）または当社までご相談ください。

●開梱されましたら組付前に、本文後ろの部品表の部品が全て含まれているかご確認の上、組付けを行なってください。

◆ 組付け手順


[1] シテンウエR、Lの組み付け

- (1) ①シテンウエR、Lを②ボルト8×16（PWツキ）③フランジツキナット8にてフレームに取り付け固定してください。

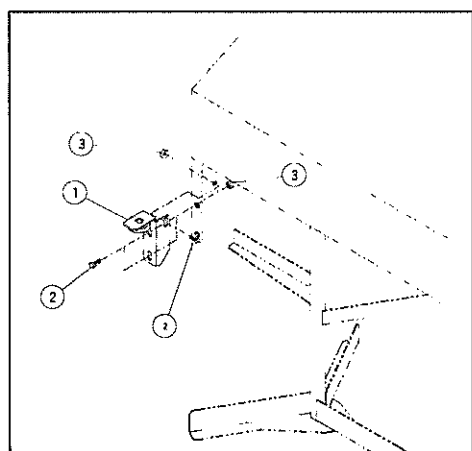


[2] シチュウR、Lの組み付け

- (1) [1] で固定した①シテンウエに⑤シチュウをいれ④ストッパーハンドルをつけてください。

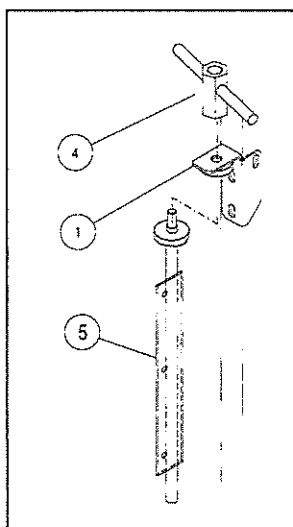


[3] シテンシタR、Lの組み付け

- (1) シチュウを差し込むように⑥シテンシタを⑦ボルト8×16 ⑧フランジツキナット8でフレームに固定してください。

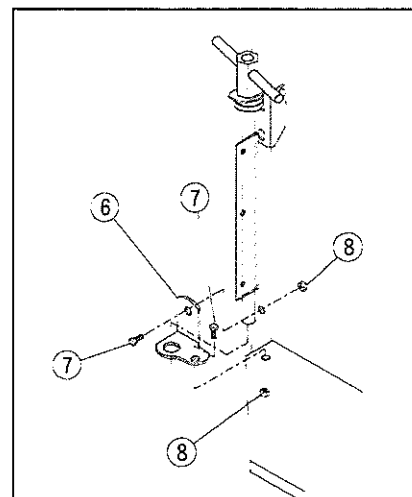


[4] キセイイタの組み付け

- (1) ⑨キセイイタを⑩ボルト8×16 ⑪フランジツキナット8 でシチュウに固定してください。

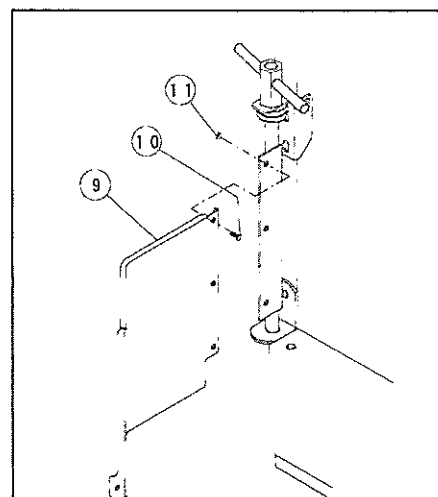

[5] スターの組み付け

- (1) ⑫スターを⑬8×16 ⑭フランジツキナット8にて固定してください。

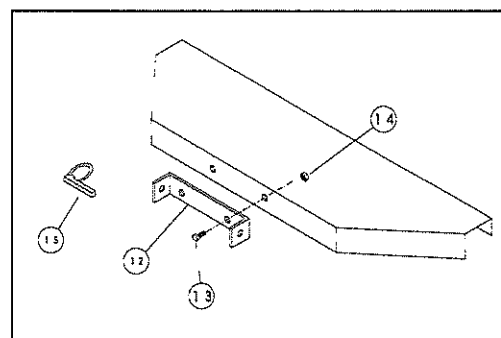

*ステー組み付けたとき

キセイイタを閉めた時に⑮リンチピンがキセイイタと通ることを確認してください。


◆使用方法

●キセイイタの開き具合を変えることで、散布幅の調整ができます。

散布幅を約1.4m～約5.0mまで調整することができます。

●調整方法

- ・①ストッパーハンドルを緩めれば、キセイイタの角度が変更できます。

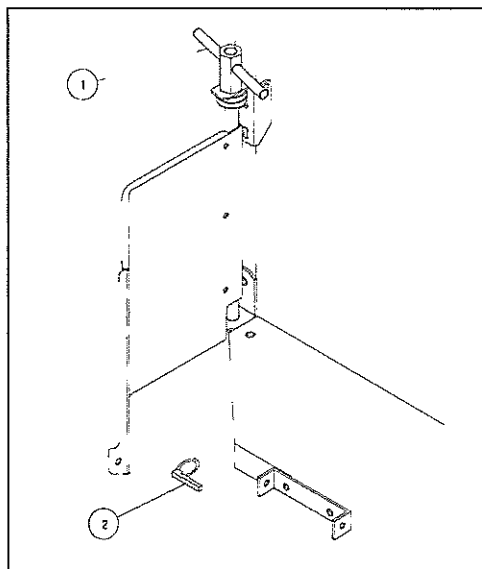

- ・②リンチピンで固定する時は、キセイイタが全閉の時、リンチピンを通して固定してください。

作業上の注意

- ・全閉で使用する場合は、散布幅が狭くなりますので全開時よりゲート開度を1～2段階通常位置より下げた状態で作業するようにしてください。