

組付要領書及び部品表

Takakita

油圧バルブアタッチ

VC1621W-U

適用機種	VC1620W
	VC1621W
	VCW1620W
	VCW1621W
	VCW1620W-H
	VCW1621W-H



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付要領書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。
本組付要領書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットからアクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この取扱説明書は、**油圧バルブアタッチ**の組付け方法及び取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みの上、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡してください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として、製品自体の損傷防止に関する留意事項を書いています。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行なうことがあります。お手元の製品と本書の内容が一致しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

警告サイン

 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

 **危険** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。


 **警告** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

 **注意** その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

目 次

各部の名称とはたらき	1
ロールベアラーへの組付け要領	2
1. 油圧バルブアタッチの組付け	2
作業方法	4
1. ピックアップ／ナイフホルダ切替	4
部品内容	5
付 表	6
1. 主要諸元	6

各部の名称とはたらき

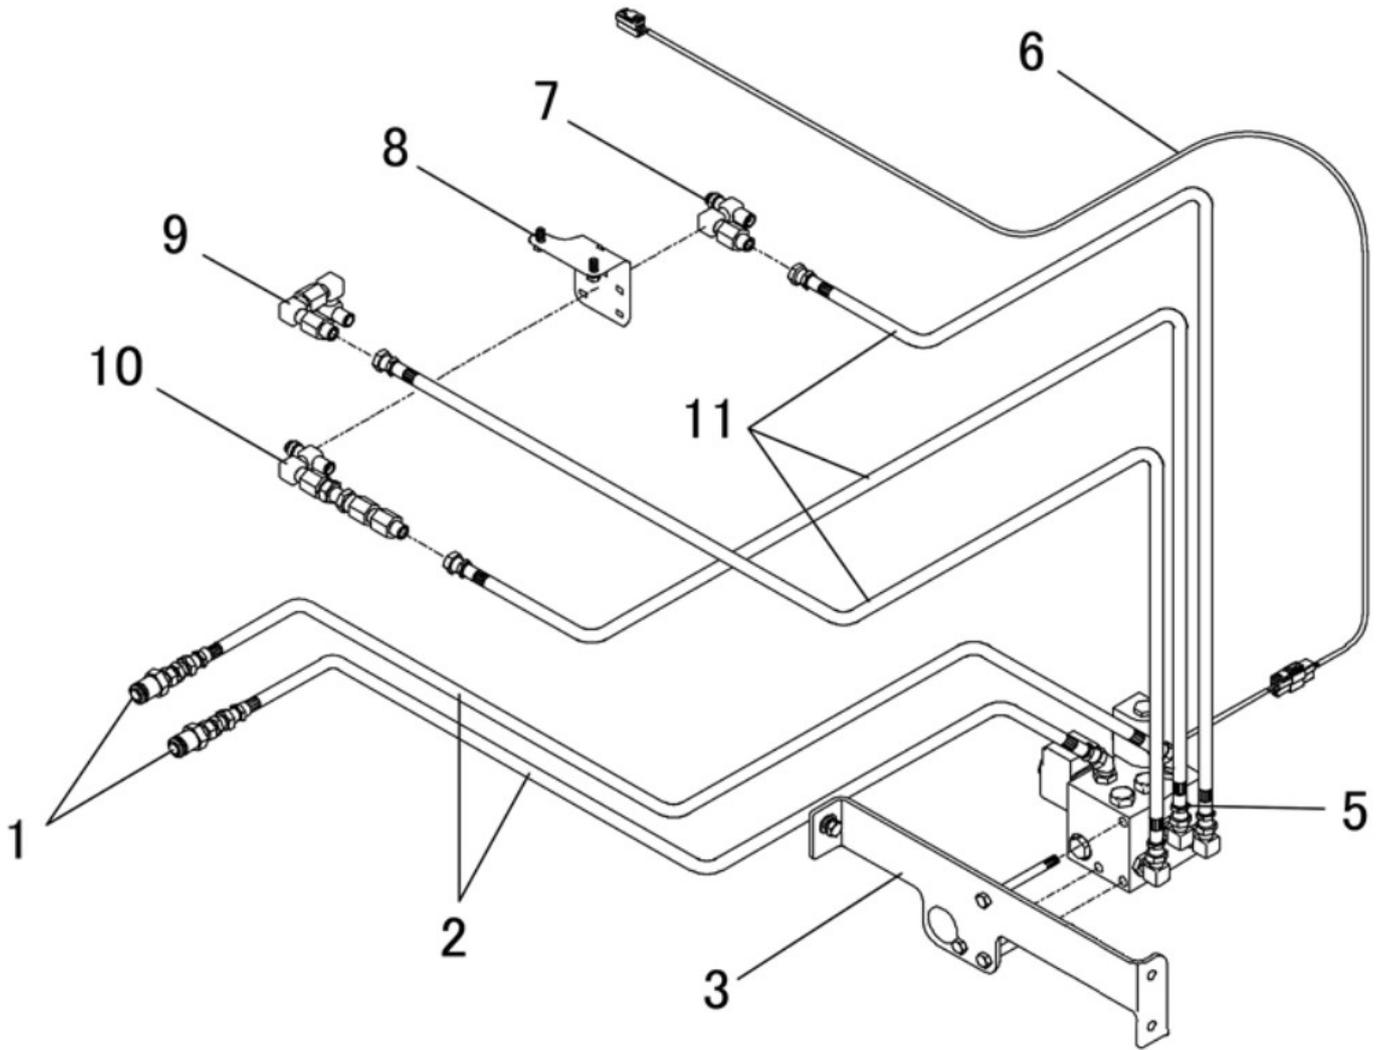


番号	名 称	は た ら き
1	油圧カプラ	トラクタから油圧の供給を受けます。
2	油圧ホース	電磁バルブへ油圧を供給します。
3	バルブ取付け台	電磁バルブを固定します。
4		
5	電磁バルブ	油圧の流れを切り替えます。
6	ピック切替ハーネス	電磁バルブとコントロールボックスを接続します。
7	油圧カナグA	ナイフホルダシリンダが伸びる方に油圧を供給します。
8	ホース台	油圧カナグを固定します。
9	油圧カナグC	ナイフホルダシリンダが縮まる方に油圧を供給します。
10	油圧カナグB	ピックアップに油圧を供給します。
11	油圧ホース	油圧カナグに油圧を供給します。


ロールベアラーへの組付け要領

1. 油圧バルブアタッチの組付け


1. カプラ付き油圧ホース(3本)、ダブルチェックバルブ、コティブラケット、ピックアップシリンダとナイフホルダシリンダへつながる金具を取り外します。

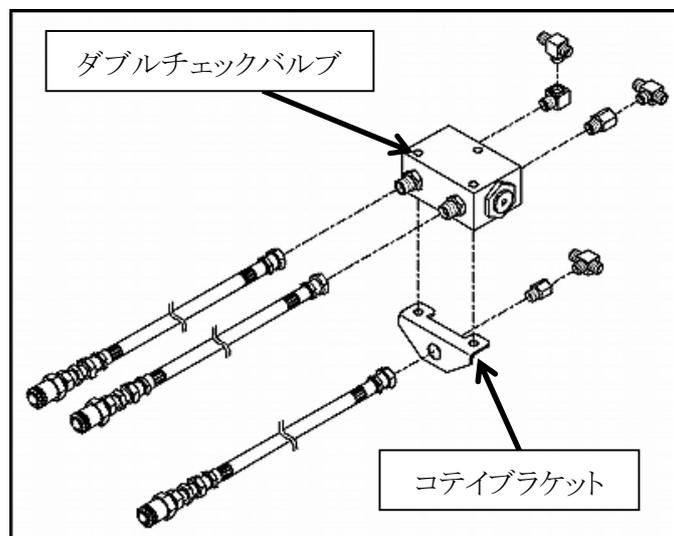


2. 油圧カナグA、B、Cを配管に組み付けます。
ホース台を、ダブルチェックバルブを固定していた穴に取り付け、油圧カナグをリポートタイで固定します。

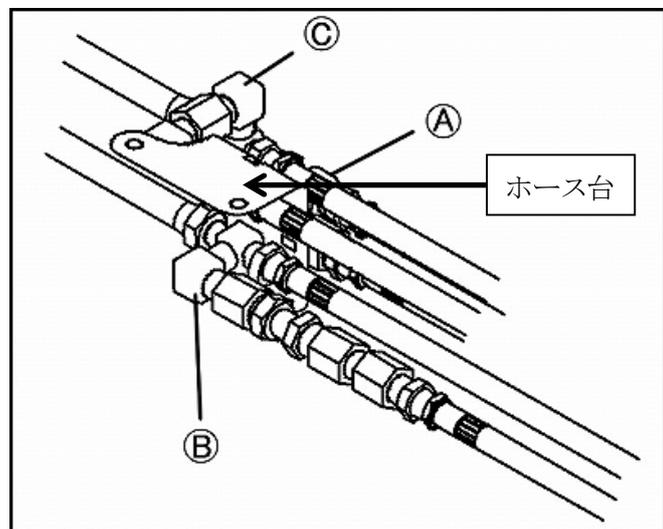


油圧カナグAは、ナイフホルダシリンダの上側の金具に接続します。

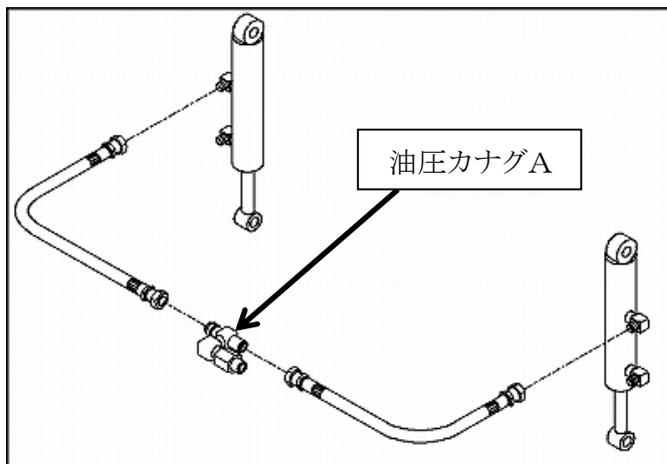

油圧カナグBは、ピックアップシリンダへ接続します。

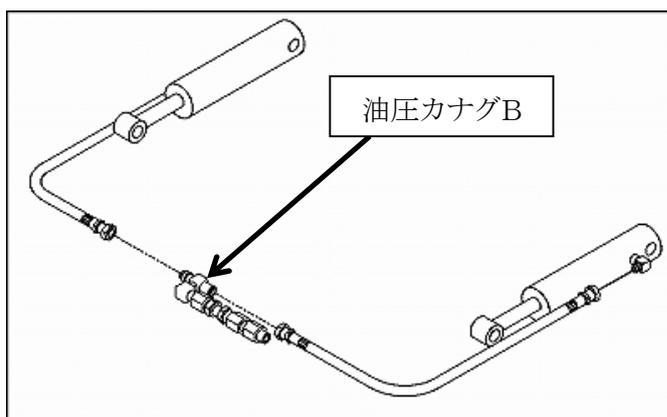


油圧カナグCは、ナイフホルダシリンダの下側の金具に接続します。

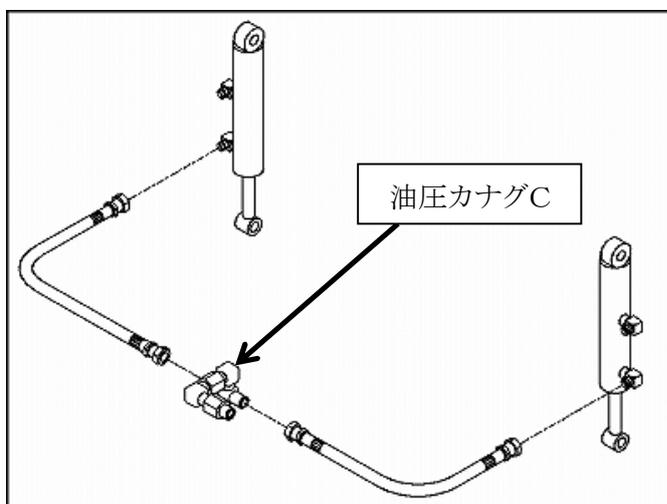


ロールベアラーへの組付け要領

3. 電磁バルブを機体左側面のカッティングソクバンLに取り付けます。

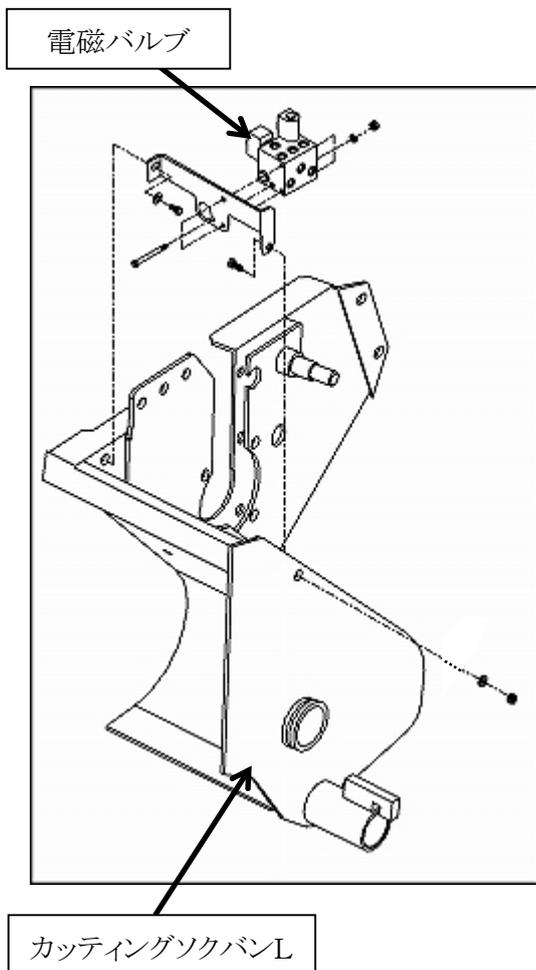


4. 油圧ホースを接続します。

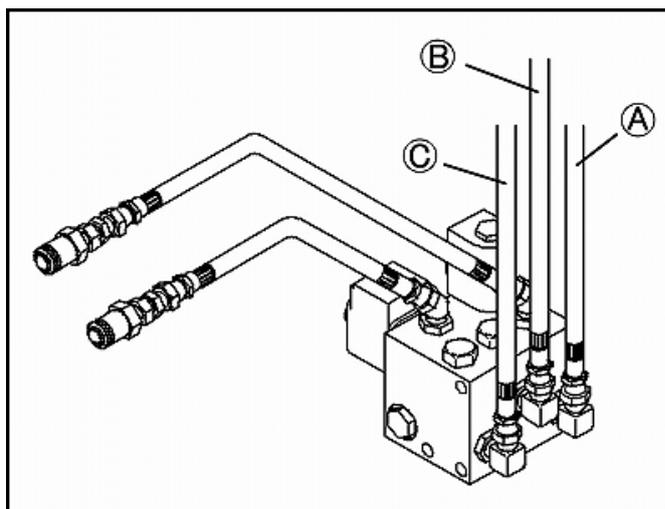

カップラ付き油圧ホースを接続します。
油圧ホースAは油圧カナグA、
油圧ホースBは油圧カナグB、
油圧ホースCは油圧カナグCへそれぞれ接続
します。

5. 機体右側面のコントロールボックスの「ピック」と書かれたコネクタと電磁バルブを配線コードにて接続します。

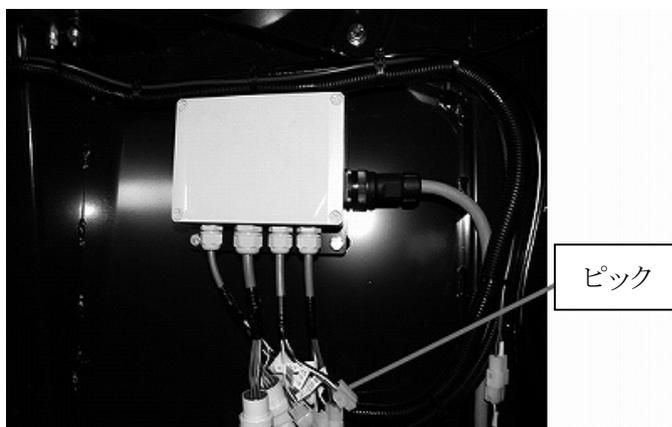

作業方法

1. ピックアップ/ナイフホルダの切り替え

① ピックアップを操作する

「ピックアップ/ナイフホルダ切替」ボタンを押し、ピックアップマークを選択してください。
選択後、油圧を操作しピックアップを上下させます。



② ナイフホルダを操作する

「ピックアップ/ナイフホルダ切替」ボタンを押し、ナイフホルダマークを選択してください。
選択後、油圧を操作しナイフホルダを上下させます。



部品内容

梱包内容		名称	部品コード	数量
ダン ボ ー ル 箱 梱 包		油圧ホース 1/4x4000L (カプラ・ブッシング・コネクター組立)	00850-7000-012 00862-0810-806 00861-0090-604 67117-6168-001	2 セット
		電磁バルブ (45°エルボ・盲プラグ・90°エルボ組立)	00871-0720-400 00871-1260-400 60119-8110-010 00871-0710-400	1 セット
		油圧ホース 1/4x900L	67117-6143-001	3
		ホースケーブルガイド B	78115-9212-000	1
		ホースダイ	72105-7821-000	1
	油圧 カナ グ A	メス コネクター オスメスショート 90° エルボ トクシュチース	00871-0070-400 00872-0990-400 72105-7762-000	1 セット
	油圧 カナ グ B	メス コネクター オス・メスニップル シホリベン メススイベル オスメスショート 90° エルボ トクシュチース	00871-0070-400 00862-0400-406 72105-7776-000 00871-0080-400 00872-0990-400 72105-7762-000	1 セット
	油圧 カナ グ C	メス コネクター オスメスショート 90° エルボ (2 個/セット) オスメスニップル トクシュチース	00871-0070-400 00872-0990-400 00872-0400-400 72105-7762-000	1 セット
	ビ ニ ー ル 梱 包	ボルト 8x110(8T 半ネジ)	01118-0081-100	3
		ヒラサガネ 8	02422-0000-080	3
		スプリングナット 8	02121-4001-080	3
		ボルト 12x35(SW・PW 付)	01144-0120-350	1
		ヒラサガネ 12	02422-0000-120	1
ボルト 12x35(全ネジ)		01114-5120-350	1	
スプリングナット 12		02121-4001-120	1	
ボルト 6x25(SW・PW 付)		01144-0060-250	2	
ピック切替ハーネス		72105-8680-000	1	
リピータイ 300		60109-2761-000	30	
アタッチ銘板	00110-1300-021	1		

付表

1. 主要諸元

品名	油圧バルブアタッチ
型式	VC1621W - U
装着方法	本機に組付け
駆動方法	トラクタ油圧複動 1系統
適用機種	VC1620W VC1621W VCW1620W VCW1621W VCW1620W-H VCW1621W-H
単体重量	6 kg

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。