

組付要領書及び部品表

Takakita

リモコンラップマシーン用
ダブルストレッチアタッチ

WM1001R-W

適応機種 WM1001R



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付要領書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。
本組付要領書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットからアクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、WM1001R-W(ダブルストレッチアタッチ)の組付要領について記載しております。組付前には必ず、この組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。
また、ご使用前にはWM1001R本体の取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも、必ず製品に近接して保管してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付してお渡しください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明な点やお気付の点がございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 警 告 サ イ ン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。


⚠ 危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ 警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

・ダブルストレッチ取付け


① 本体にダブルストレッチブラケットを取り付けてください。

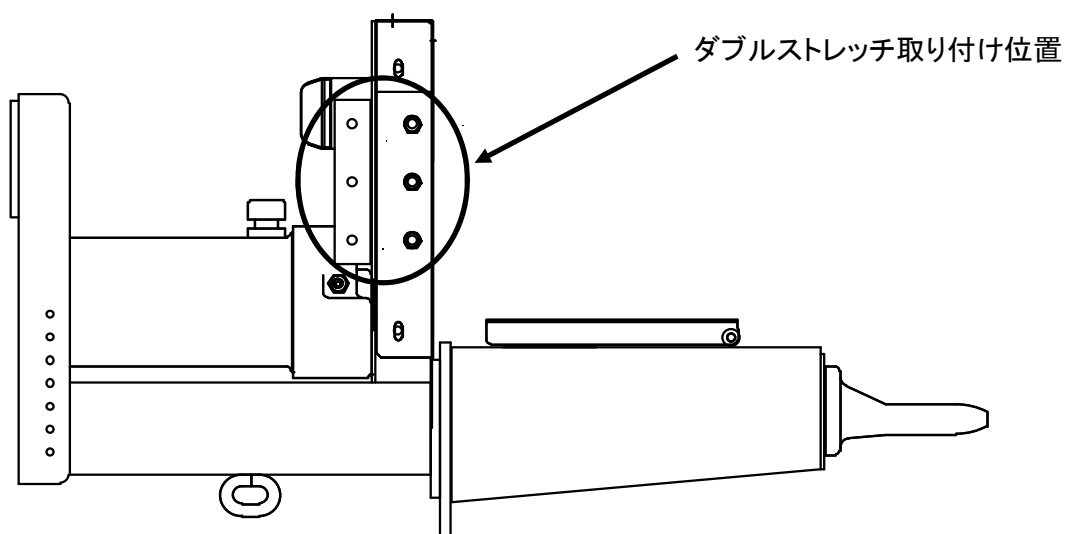

本体側取付け位置




ダブルストレッチブラケット

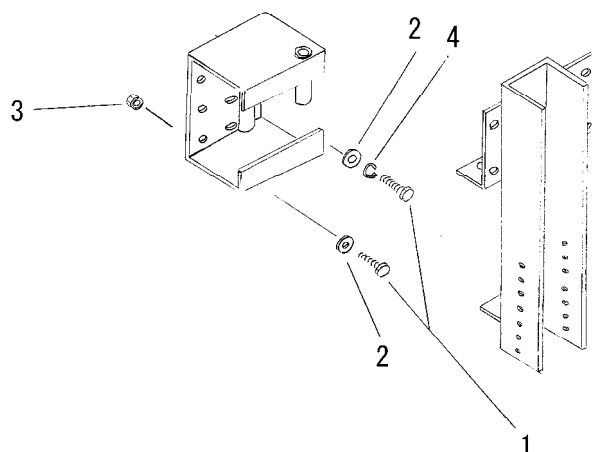


①	ボルト 10×25(8T)	6ヶ
②	ヒラザガネ 10	6ヶ
③	スプリングナット 10	3ヶ
④	スプリングザガネ 10	3ヶ

- ② ダブルストレッチをブラケットに取り付けてください。(コ字ボルトで固

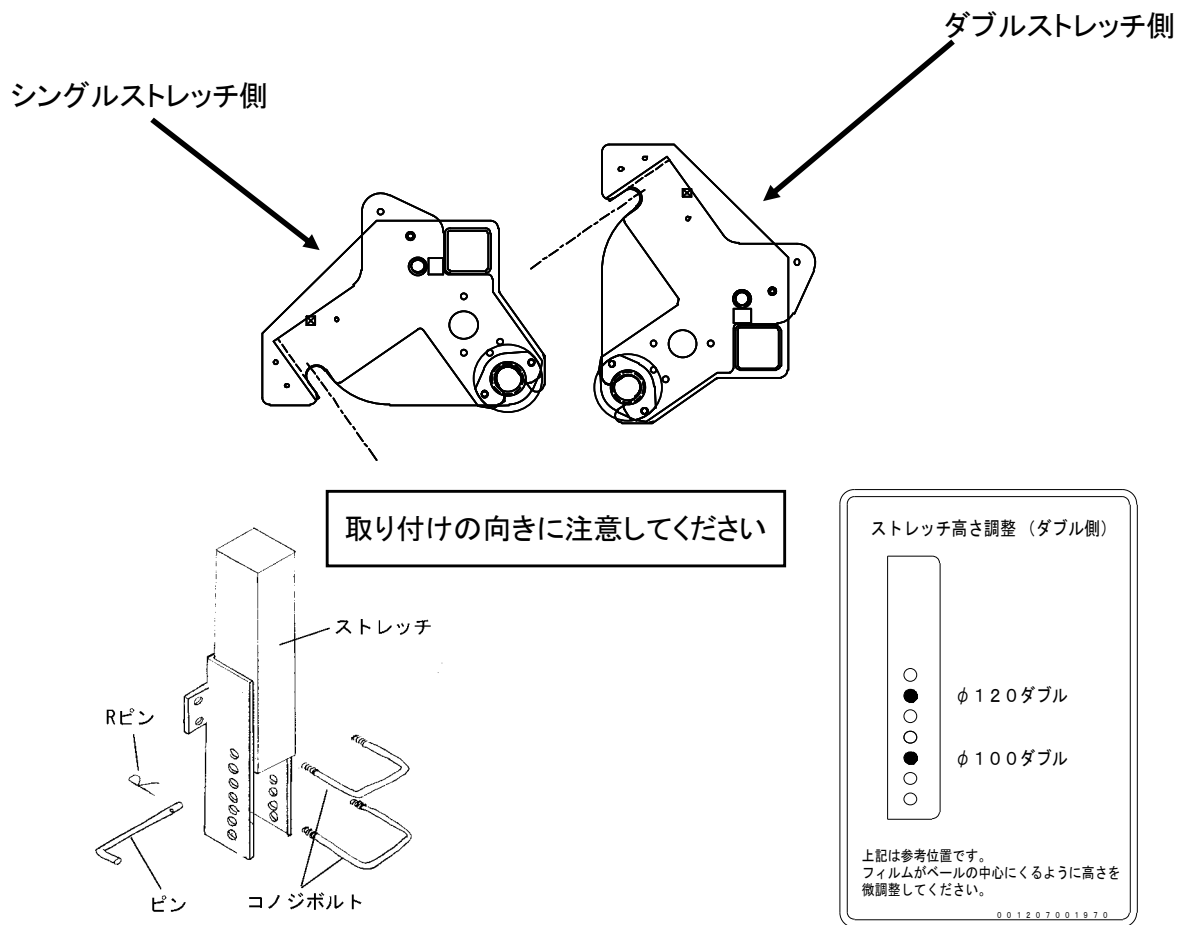


ストレッチの高さの目安は図を参考にして調整してください

- ③ ストレッチの高さ調整表示ステッカー(同梱)を本体のわかりやすい場所に貼り付けてください。


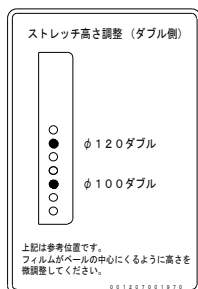


- ④ ターンテーブルのスプロケットを架け替えてください。(詳細は本機取扱説明書 35ページ参照)
- ⑤ 電装部品を接続してください。(3ページ参照)
- ⑥ コントロールボックスの設定を行ってください。(3ページ参照)

・ダブルストレッチ配線取付

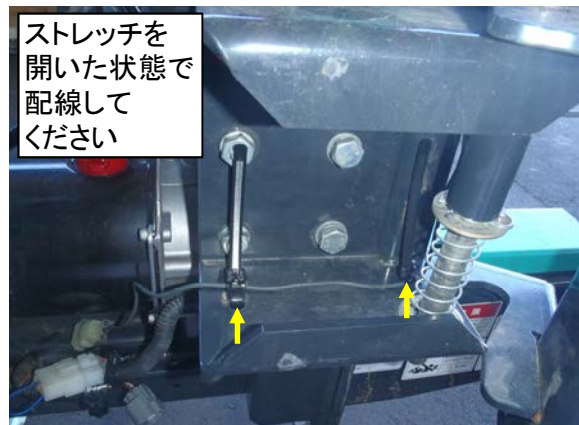

↑:リピータイ位置

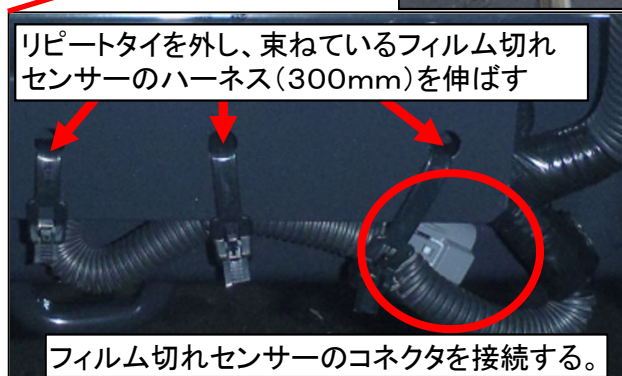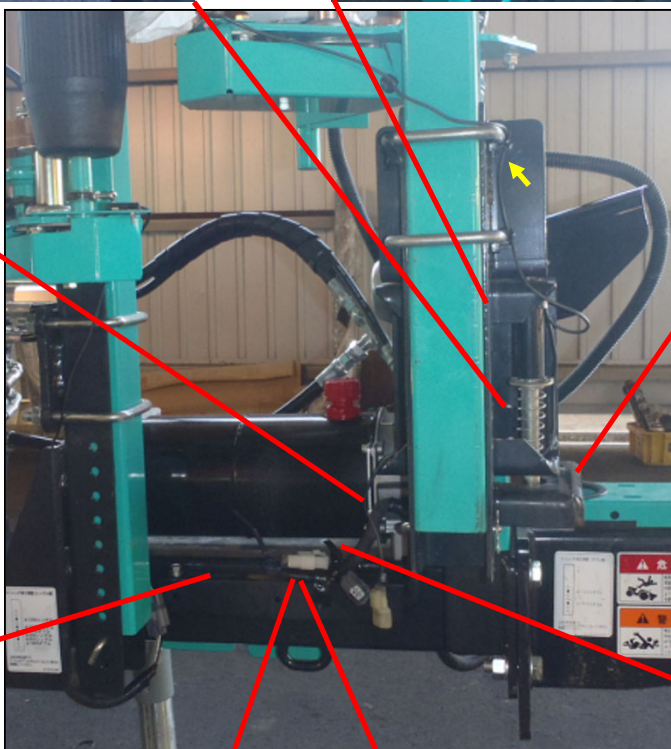


・コントロールボックスの設定

ダブルストレッチ側フィルム切れ機能をONします。

手順

- ①電源を入れ、モード切替ボタンを押すと01が表示される。
表示: 巻付数 → 01
- ②「+」を長押しして、02にする。
表示: 01 → 02
- ③「+」を1回押して設定を「ON」にする。
表示: OF → ON
- ④モード切替を2回押して設定モードから出る。
表示: ON → S1 → 巻付数

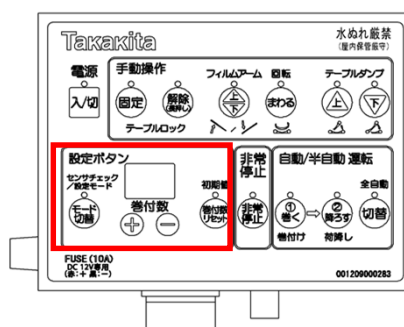

以上