Takakita

MANURE SPREADER

マニアスプレッダ

DL7002GT

堆肥散布でゆたかな土づくり

POINT 1 オートストップシステム

●堆肥に異物等があり、PTOのシェアボルトが切れた場合、油圧駆動のコンベア送りが自動的にストップし、ビータ等の破損を防ぎます。
●トラクタのエンジンがアイドリング状態の場合も自動的にストップします。（回転センサー装備）

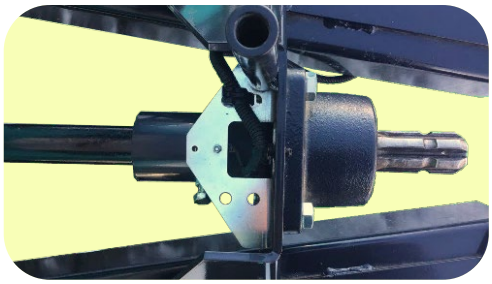

POINT 2 リモコン標準装備

●送り速度1～10段階設定可能（メモリー機能付）
●便利な早送り機能を装備、堆肥撒き始めのイライラを解消！

POINT 3 耐久性・耐食性ボディ

●ビータ側板、床の桟も亜鉛メッキで、耐食性が一層向上！
●床板は、ポリエチレン製エコボード

POINT 4 コンベアチェンの摩耗低減

●床コンベアチェンの駆動スプロケット歯数が6枚から8枚に増えたことで、チェンの摩耗が低減。
（大径スプロケットでチェンの屈曲角度を低減）

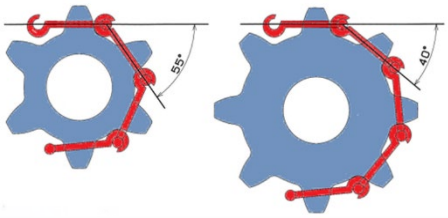

POINT 5 パワーゲート標準装備

公道走行対応灯火器類 標準装備

■主要諸元

型式	機体寸法（mm）			機体質量（kg）	タイヤサイズ	最大積載容量（㎥）	最大積載量（kg）	散布幅（m）	作業速度（km/h）	作業能率（分/10a）	適応トラクタ（Kw{PS}）	駆動方法	リモコン	ゲート
	全長	全幅	全高											
DL7002GT	5,930	2,300	2,250	1,890	11.5/80-15 8PR	7	5,600	3.2※	4～10	6～15	36.8～73.6 {50～100}	トラクタPTO {500~540min-1（rpm）} 複動油圧1系統 単動油圧1系統	標準装備	標準装備

※堆肥の種類により散布幅は異なります。

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

安全作業
農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。

製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ
本社工場／〒518-0441　三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882　札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営　業　所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL:https://www.takakita-net.co.jp

202405/000000