

# 組付要領書 及び部 品 表

# Takakita

ブレンドキャスト用  
条まきアタッチ

BS-LS

適応機種

BS5310TS

BS7310TS

BS5311TS

BS7311TS



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために  
必ず本組付要領書をお読みください。  
お読みになった後も大切に保管してください。  
本組付要領書はお手持ちのスマートフォンや  
タブレットからアクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

# は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**ブレンドキャスト用条まきアタッチ**の組付要領について記載しております。組付前には必ず、この組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。  
また、ご使用前にはブレンドキャスト本体の取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも、必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付してお渡してください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明な点やお気付の点がございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

## ⚠ 警 告 サ イ ン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

**⚠ 危険** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

**⚠ 警告** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

**⚠ 注意** その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。


このたびは、ブレードキャスタ用アタッチメントをお買い上げいただき、ありがとうございました。組付け前には、必ずこの組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けください。

- ご不明な点やお気づきの点がございましたらお買い上げの販売店（JA（農協））または当社までご相談ください。
- 開梱されましたら、組付前に部品表の部品が全て含まれているかをご確認のうえ、組み付けを行ってください。

## ◆組付け手順

### [1] スピンナーファンの組替え（図1参照）

左右各3枚のスピンナーファン全てを工場出荷時の標準位置から、図のようにB穴に固定してください。

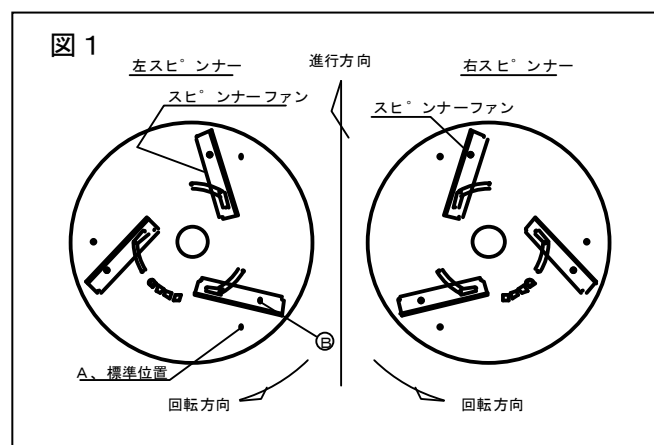

## ⚠ 注意

スピンナーファン部の調整はトラクタのエンジンを停止しスピナーの回転が完全に停止してから行ってください。


## ⚠ 注意

スピンナーファン部の固定用ボルト、ナットは確実に工具で締め付けておいてください。

### [2] 条まきアタッチの組付け

（図2、図3参照）


図2

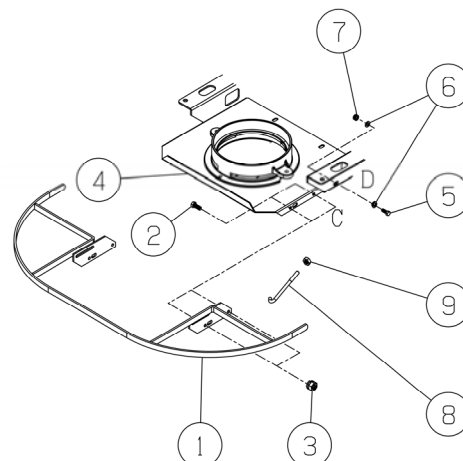

- （1）①スピンナーガードを固定しているC位置の②ボルト10×25、③スプリングナット10を左右各2ヶ所と④シャッターフレームを固定している⑧フックの⑨ナイロンナット10を左右各1ヶ所緩めて外します。

- （2）D位置でシャッターフレームを固定している⑤ボルト10×25、⑦スプリングナット10、⑥ヒラザガネ10を緩めて取り外します。

図3

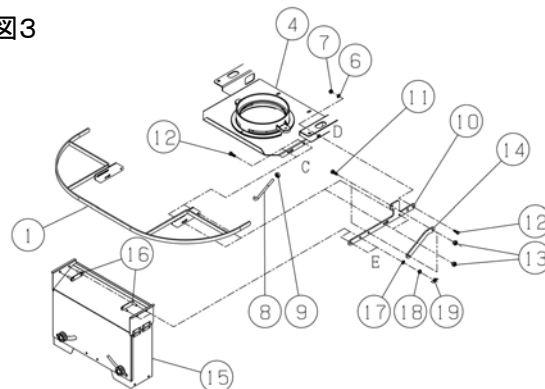

- （3）⑩ステアーを①スピンナーガードとともに、アタッチメント付属の⑪ボルト8×25、⑫ボルト10×30、⑬スプリングナット8、先ほど本機よりはずした⑦スプリングナット10⑥ヒラザガネ10を利用して固定します。また、④シャッターフレームを固定していた⑧フック、⑨ナイロンナット10も元の位置に取付け固定します。

(4) ⑭ホジョステーを⑪ボルト8×25、⑬スプリングナット8で確実に固定します。

(5) ⑩ステーのE位置の穴に⑮フレームの穴を合わせます。その穴に⑮フレームの内側から⑯フレームトリツケカナグを通し、⑰ヒラザガネ8、⑱バネザガネ8、⑲チョウナット8で、左右各2ヶ所を確実に固定してください。

## 注意

- 使用前に各部の組付けに誤りがないか、確認してください。
- ボルト、ナットなどが確実に締め付けられているかを必ず確認してください。

以上で組付作業が終了します。

## 〔3〕条まきアタッチの取り外し

- (1) 図3に示します⑮フレームおよび⑯フレームトリツケカナグ、⑰ヒラザガネ8、⑱バネザガネ8、⑲チョウナット8のみを外してください。
- (2) スピンナーファンの位置を元の位置に戻してください。(図1参照)

以上で通常の散布作業をしていただくことができます。