

組付要領書及び部品表

Takakita

スノーブロワ用

日農工特4 Pオートヒッチ

SB-B7

適用機種 SB1591E
SB1791E



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付要領書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。
本組付要領書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットから右記QRコードを読み込んで
アクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**スノーブロワ用日農工特4 PオートヒッチB形**の組付要領について記載しております。組付前には必ず、この組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。また、ご使用前にはスノーブロワ本体の取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも**必ず製品に近接して保存**してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付して、お渡してください。
- この取扱説明書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

警 告 サ イ ン

 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

 **危険** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

 **警告** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

 **注意** その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

オプションヒッチの組付け

S B - B 7


日農工特4PオートヒッチB形用部品

日農工特4PオートヒッチB形をお持ちのお客様は、下記の手順でオプション部品を取り付けていただくと、オートヒッチでの着脱作業ができます。スノーブロワ本体にオプション部品を組み付ける時は、平坦で安定した場所で行ってください。また、スノーブロワの取り扱いについては、本体の取扱説明書をよく読んでから行ってください。



◆組付け手順

[1] PTOカバーをはずしてください。

[2] ヒッチBをスノーブロワ本体に下図のように組み付けてください。本体とヒッチの間に幅調整シムを固定するボルトと共締めして、本体の中央にヒッチBが取り付くように調整してください。(ボルトは仮締めにしておいてください)

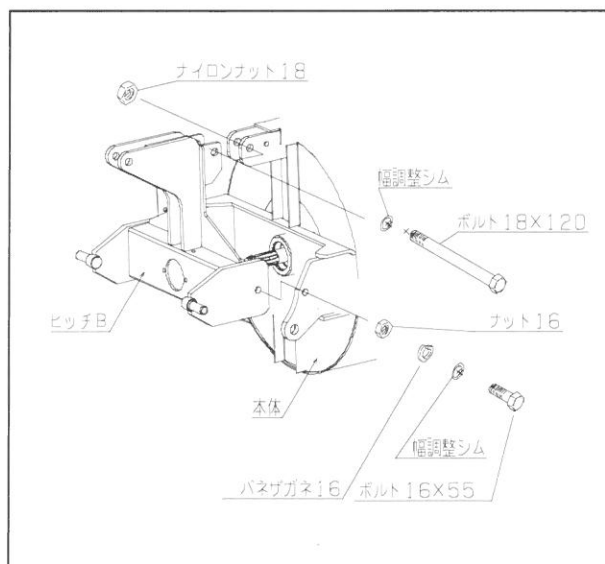


[3] ベアリング、シャフトカラー、ジョイントシャフトをスプラインシャフトに通しながら、図のようにヒッチBに固定してください。(注: キーは忘れずに入れてください。)

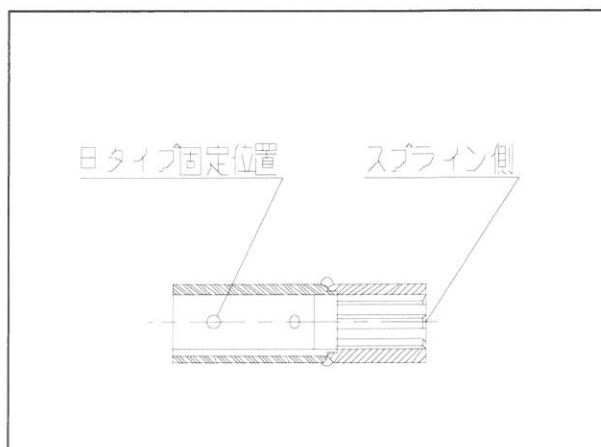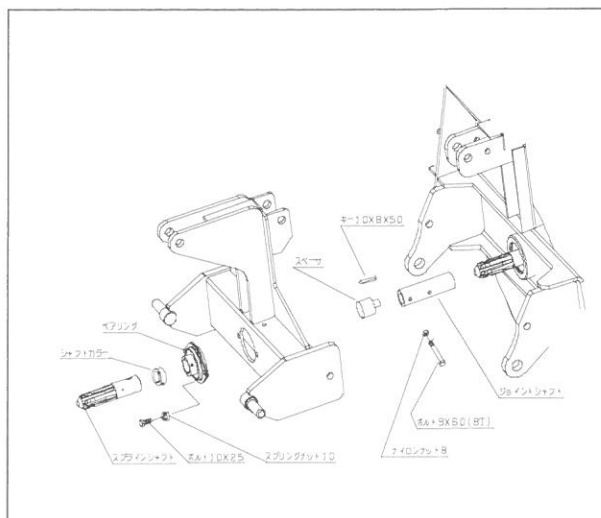


ジョイントシャフトとスプラインシャフトとの固定穴位置は、図のようにBタイプ穴位置にボルト8×60で固定してください。ジョイントシャフトをスノーブロワ本体のPTO軸に入れてください。ジョイントシャフトとスプラインシャフトの間に必ずスペーサを挿入してください。

- [4] カバーを下図のように装着してください。またトップリンクピン(アタマツキピン)を取り付け、アールピンで固定してください。

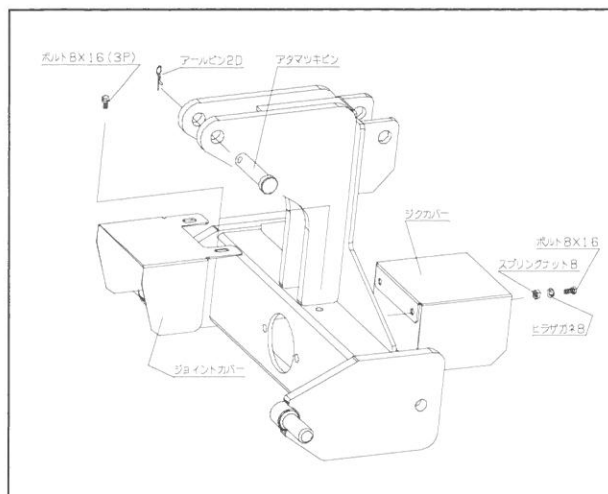

- [5] 仮締めめのボルトを本締めしてください。

- [6] 最後にスタンドを取り付け、リベットピンで固定してください。

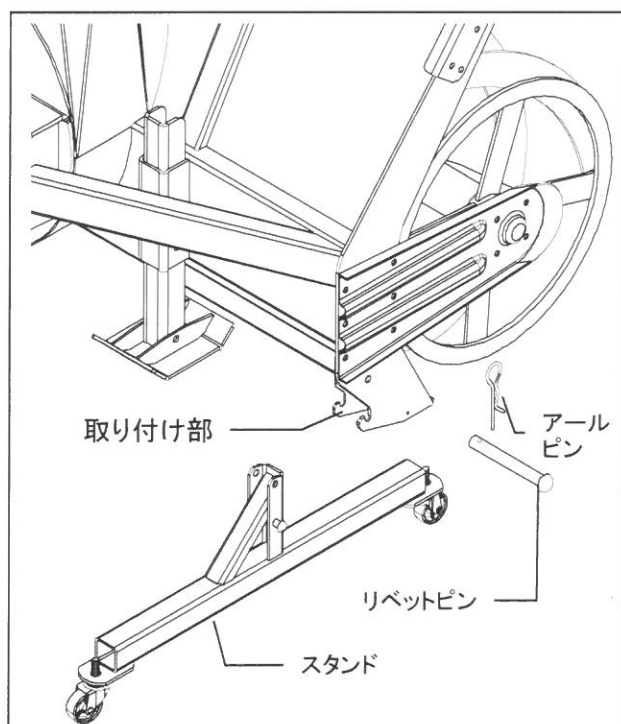

注意

トラクタによっては、装着後、本機が下がりきらず作業姿勢が取れない場合があります。

その場合は、販売店ご連絡ください。