

ROLLBALER ローバレーラ

RB-510(DX)/SE-511/SR-612(D・DN)

牧草・稲ワラ・麦ワラ収集に

ミニローバレーラ

信頼のロングセラー

適応トラクタ
17～30PS

低馬力トラクタで高密度成形

チャンバー開閉方法
RB-510 手動レバー式
RB-510DX 電動式

ペール寸法
φ50×73cm



RB-510




自走小型ローバレーラ

自走式
歩行型

基本機能に的を絞った安価な歩行型

ペール寸法
φ50×63cm

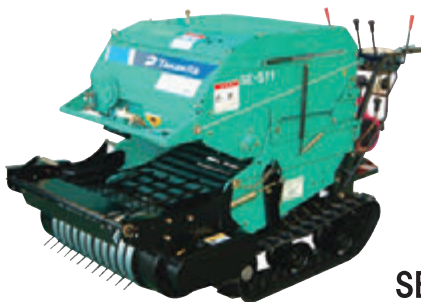

SE-511

高付加価値作業



自走式
乗用型

作業幅102cmのワイドピック仕様

結束方法
SR-612/D トWIN
SR-612DN ネット&トWIN

ペール寸法
φ50×73cm



SR-612

カッティング装置
標準装備!



低馬力トラクタに対応
17～30PS



RB-510DX



トワインをモーターで繰り出し、
チャンバーへの供給をアシスト。

3Pリンク直装式 日農工特殊オートヒッチ
日農工標準オートヒッチ (OS) (A・B) にも対応



ベールシフターで放出
したベールを左右に移
動させ、トラクタの走
路を確保。

小型ロールベアに 適応ベールサイズ
ピッタリ! $\phi 50 \times 60 \sim 73\text{cm}$

ミニラップマシーン

テーブル回転速度1.2倍アップ (当社比)



WM-510E

作業停止時にエンジン回転数の下がる
省エネ設計

- テーブルの地上高さを70mmダウン
(当社比)
- フィルムクリップ
で簡単取付け
- 大径タイヤで
ラクラク運搬
- 防振ゴムで振動
を吸収



WM-510M

ラップフィルム
幅25cm

○主な仕様

型 式	機体寸法 (mm)			質量 (kg)	出力 kW (PS)
	全長	全幅	全高		
WM-510E	1750	900	840	69	M: 1.6 (2.2)
WM-510M				65	200Wモータ 単相100V

当社最小ベールサイズ
 $\phi 50 \times 63\text{cm}$



SE-511



シンプルな構造で操作
が簡単。



ベールはチャンバーを
開けて前方へ放出。

アタッチ SE-0E (給油装置) SE-GW (ゲージホイール)

乗用型で連続作業
効率的な後方放出型



SR-612



切りワラもスイスイ収集。
(切りワラアタッチ標準装備)



カッティング装置内蔵
梱包圧の高いベール成
形で、解体時も楽にほ
ぐせる。

○主な仕様

型式	機体寸法 (mm)			質量 (kg)	駆動方法	適応トラクタ (kW [PS])	作業幅 (cm)	ベール寸法 [径×幅] (cm)	ベール質量 (kg) (含水率20～50%)	結束資材	作業速度 (km/h)	作業能率 (min/10a)	摘 要
	全長	全幅	全高										
RB-510	1540	1415	1390	330	トラクタ PTO駆動 (540rpm)	12.5～22.1 [17～30]	80	$\phi 50 \times 73$	15～20	トワイン (サイザル・PP)	3～5	20～30	キャビン対応
RB-510DX	1350		1225										

型式	機体寸法 (mm)			質量 (kg)	エンジン種類	出力 (kW [PS])	作業幅 (cm)	ベール寸法 [径×幅] (cm)	ベール質量 (kg) (含水率20～50%)	結束資材	作業速度 (km/h)	作業能率 (min/10a)	摘 要
	全長	全幅	全高										
SE-511	1990	960	1140	340	無鉛ガソリン エンジン	M: 定格3.4 [4.7]	70	$\phi 50 \times 63$	10～20	トワイン (PP)	1.4	40～50	歩行型
SR-612	1885	1530	1340	635	無鉛ガソリン エンジン	M: 定格4.4 [6.0]	102	$\phi 50 \times 73$	14～20	トワイン (サイザル・PP)	1.0～3.5 (無段変速)	30～40	乗用型
SR-612D	1915			645	ディーゼル エンジン	Y: 最大4.8 [6.5]							
SR-612DN	1915			690	ディーゼル エンジン	Y: 最大4.8 [6.5]							

※仕様・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからもタカキタの
ホームページにアクセス
できます。



株式会社 タカキタ

本社工場/〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場/〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所/札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
U R L: <http://www.takakita-net.co.jp>

製品のご相談は・・・