

# 組付要領書及び部品表

## Takakita

### フレコンタイムリーフ

ホジヨホツパアタッチ

FL6010-HP

FL6010-HP	
適用機種	FL6010



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために  
必ず本取扱説明書をお読みください。  
お読みになった後も大切に保管してください。

株式会社 **タカキタ**

# は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**フレコンライムソーワホジヨホツパアタッチ**の組付要領について記載してあります。組付前には必ず、この組付要領書をお読みの上、正しく組付けてください。また、ご使用前にはフレコンライムソーワ本体の取扱説明書を熟知するまでお読みの上、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも、必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付してお渡してください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として知っておくとお得な製品の性能や、製品自体の損傷防止に関する留意事項を書いてあります。
- なお、本製品については不断の研究成果を新しい技術として直ちに製品に取り入れておりますので、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

## ⚠ 警告サイン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

**⚠ 危険** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

**⚠ 警告** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

**⚠ 注意** その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

# ホジョホッパの組付け

FL6010-HP

## ホジョホッパアタッチ


FL6010をお持ちのお客様は、下記のオプション部品を組付けていただくと、最大積載量1000kgまで肥料を投入可能となります。

### ◆ 組付け手順

本機の部品を数字、アタッチの部品を英字で表記しています。


#### [1] 本機の①マエブタを取り外します。

- ②ナット、③ヒラザガネを外します。
- ④リンク、⑤リンク、⑥ヒラザガネを外します。
- 反対側も同様の手順でリンク類を外します。
- ①マエブタを取り外します。

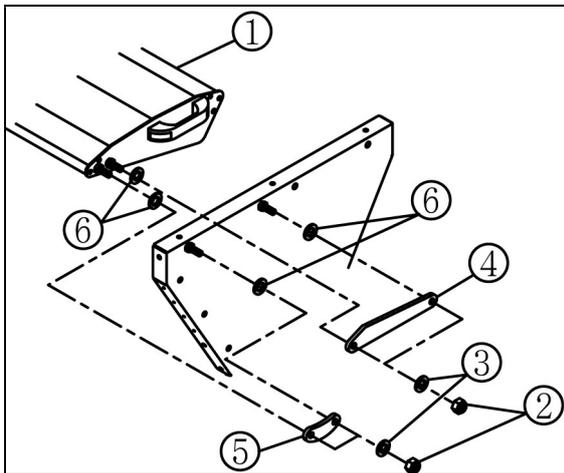


#### [2] 本機の⑦ウシロブタを取り外します。

- ⑧ナット、⑨ヒラザガネを外します。
- ⑩リンク、⑪リンク、⑫ヒラザガネを外します。
- 反対側も同様の手順でリンク類を外します。
- ⑦ウシロブタを取り外します。

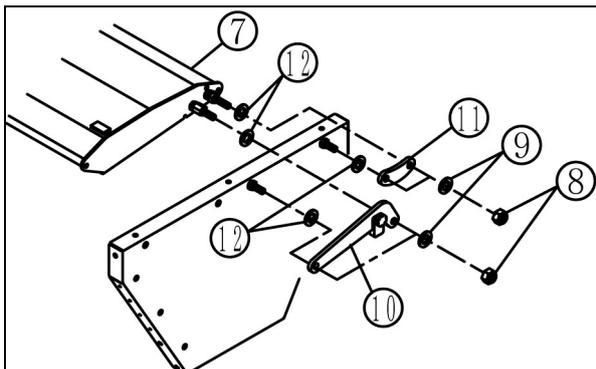


#### [3] ①Aボルト、①Bナットで、①6アミトリツケベース、①7アテイタを固定します。

- ⑬ボルト、⑭バネザガネ、⑮ナットを取り外します。
- ①Aボルト12x25 (ST)、①Bスプリングナット12で固定します。

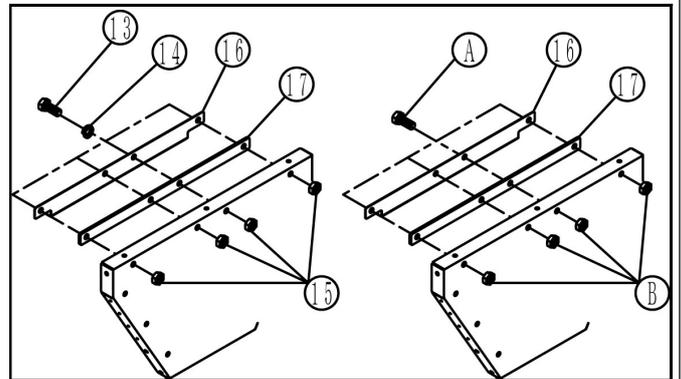

#### [4] ホジョホッパを組み付けます。

- 本機ホッパの上に①Cホジョホッパを①Hボルト8x16 (ST)、①Gスプリングナット8で仮止めしてください。
- 本機ソクバンの上に①Dホジョソクバンを①Hボルト8x16 (ST)、①Gスプリングナット8で仮止めしてください。
- ①Cホジョホッパ、①Dホジョソクバン、①Eステーを①Fプラスコネジ8x16 (ST)、①Hボルト8x16 (ST)、①Gスプリングナット8でそれぞれ仮止めして下さい。
- 最後にボルトナットを締めてください。

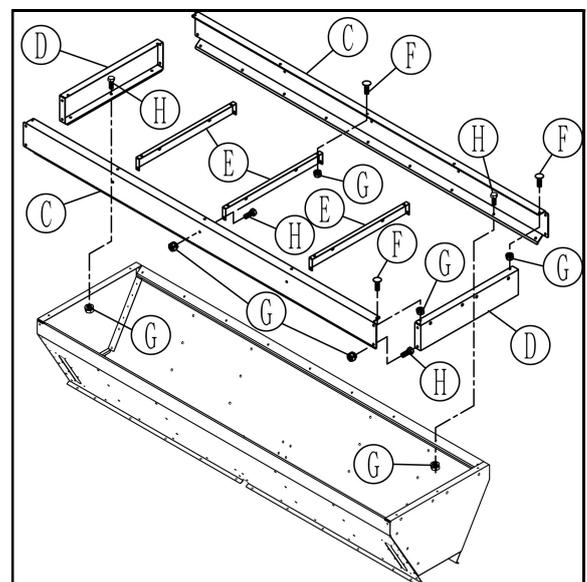


## ホジョホッパの組付け

FL6010-HP

[5] ホジョホッパ部に①アテイタを組み付けます。

1. 手順[3]で取り外した⑬ボルト、⑭バネザガネ、⑮ナットで①アテイタを固定します。
2. 反対側も同様に固定します。

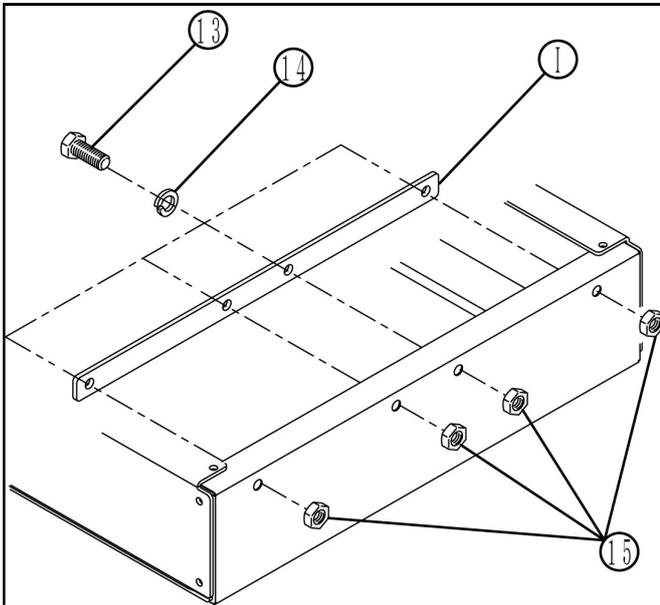


[6] ホジョホッパ部にフタを組み付けます。

1. 手順[2]の逆手順で⑦ウシロブタを組み付けます。
2. 手順[1]の逆手順で①マエブタを組み付けます。

[7] ステッカーを貼り付けます

1. ⑦ウシロブタに「①最大積載量1000kg」の警告ステッカーを貼り付けます。

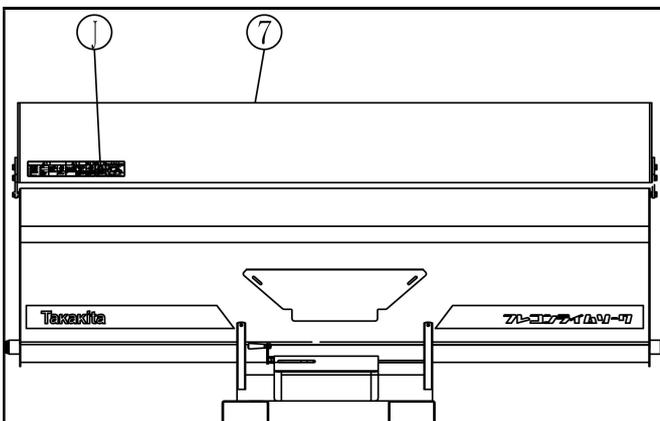


## ⚠ 注意

使用前に各部の組付けに誤りがないか、ボルト・ナット等が確実に締付けられているか、ステッカーがしっかりと貼り付けられているか必ず確認をしてください。

### 注意

- 本機の装着後、トラクタのローリンクをゆっくり上げ、最大持ち上げ範囲まで各部が干渉しないことを確認してください。
- トラクタの3点リンクの持ち上げ規制装置で、上昇範囲を制限してご使用ください。
- 最大積載量1000kgを超えて肥料を投入しないでください。故障の原因となります。

組付完成図《ホジョホッパアタッチ》

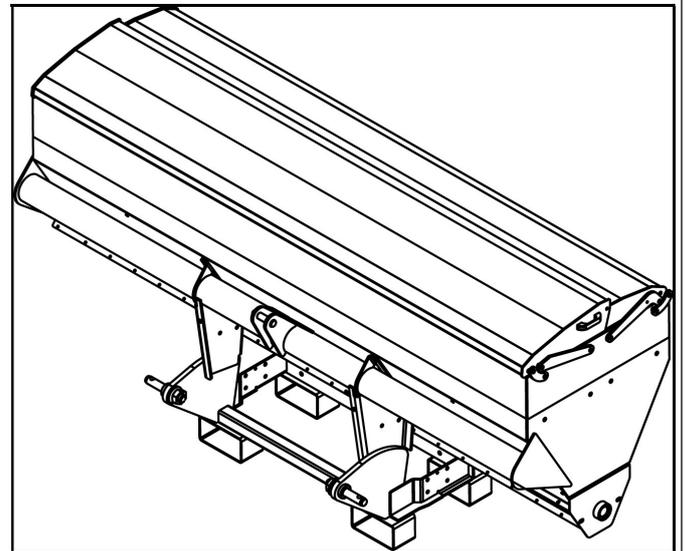

## **補修用部品の供給年限について**

---

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は製造打ち切り後9年といたします。  
ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期などについてご相談  
させていただく場合もあります。

## **純正部品を使いましょう**

---

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。  
市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原因に  
なります。

## **純正アタッチメントを使いましょう**

---

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで  
生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。  
市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因と  
なります。