北海道版

MANURE SPREADER

Tekekite

アニアスプレッタ

DL9011-11011

堆肥散布でゆたかな土づくり!



公道走行対応

DL9011

オートストップシステム

- ・堆肥に異物等があり、PTOのシェアボルトが切れた場合、 油圧駆動のコンベア送りが自動的にストップし、ビータ 等の破損を防ぎます。
- ・トラクタのエンジンが アイドリング状態の場 合も自動的にストップ します。(回転センサ -装備)




耐久性・耐食性ボディ

- ・ビータ側板、床の桟も 亜鉛メッキで、耐食性 が一層向上!
- ・床板は、ポリエチレン 製エコボード



スマートボディ仕様

・機体幅が狭くなり、移動時のストレスを解消!



LD8800 LD10800

2,830mm — 2,930mm --- **DL11011**

→ DL9011

2,280mm 2.390mm

DL9011-11011用 ゲートアタッチ DL9011-WG

路上にこぼすことなく堆肥を運搬できます。 複動油圧で浮き上がりを防止します。

■主要諸元

==>10/0																			
型式	機体寸法 (mm)			機体 質量	荷台寸法(mm)		nm)	アオリ 地上高	最大 積載容量	最大 積載量	タイヤ サイズ	散布幅 (m)	作業 速度	作業 能率	適応 トラクタ	駆動方法	装着方法	リモコン	ゲート
	全長	全幅	全高	(kg)	全長	全幅	全高	(mm)	(m)	(kg)	917	(III)	(km/h)	(分/10a)	(Kw{PS})				
											14L-16.1-				44.1~80.9	トラクタPTO			
DL9011	6,500	2,280	2,350	2,370	4,240	1,390	1,030	1,870	9	7,200	10PR	3.0*	4~10	6∼1 5	{60~110}	{500~540 min ⁻¹ (rpm) }	ドローバ	標進装備	オプション
DL11011	7,460	0 2,390	2,420	2,660		4 000	0 1,030	1,940	11	8,800	16.0/70-20	5.5			58.8~99.3	複動油圧	けん引式		,,,,
					5,190	1,390					12PR				{80~135}	1系統			

※堆肥の種類によって散布幅は異なります。

二次元コードからも タカキタのホームページに アクセスできます。

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。

農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

本社工場/〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL,0595(63)3111(代) FAX,0595(64)0857 札幌工場/〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX.011(781)1113 営 業 所/札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州 URL: https://www.takakita-net.co.jp


リモコン標準装備

- ・トラクタのPTO回転の「入・切」に連動し、 コンベア送りが自動で動作します。
- ・送り速度1~10段階設定可能(メモリー機能付)
- ・便利な早送り機能を装備、堆肥撒き始めの イライラを解消!




コンベアチェンの摩耗低減

・床コンベアチェンの駆動スプロケット歯数が 6Tから8Tに増えたことで、チェンの摩耗が低減。 (大径スプロケットでチェンの屈曲角度を低減)

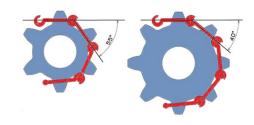

床コンベア油圧逆転送り

・逆転送りで異物を簡単に除去でき、シェア ボルト切断時の復帰が簡単!



公道走行対応灯火器類 標準装備

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品のご相談は・・・