

組付要領書及び部品表

Takakita

ブレンドキャスト用
ステップアタッチ

BS-AS3

適応機種

BS-620SS

BS-620SW

BS-630SS

BS-630SW

BS-631SS

BS-631SW

BS-632SS

BS-632SW



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付要領書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。
本組付要領書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットからアクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**ブレンドキャスト用ステップアタッチ**の組付要領について記載しております。組付前には必ず、この組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。また、ご使用前にはブレンドキャスト本体の取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも、必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付して、お渡してください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明な点やお気付きの点がございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 警告サイン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

⚠ 危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ 警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。


このたびは、ブレードキャスト用アタッチメントをお買い上げいただき、ありがとうございました。組付け前には、必ずこの組付要領書をお読みのうえ、正しく組み付けてください。

●開梱されましたら、組付前に次項の部品が全て含まれているかをご確認のうえ、組み付けを行ってください。

◆ 組付け手順


[1] 補助ハンドルの組付け

- (1) ①接続ステーを本機操作盤のパイプに②ロッド受金具と③ボルト6×40、④ナット6、⑤ナイロンナット6で組み込みます。
- (2) ⑥補助ハンドルを⑦ボルト8×25、⑧スプリングナット8で①接続ステーに組み込んでください。
- (3) 最後に各ボルトをしっかりと締め込んでください。

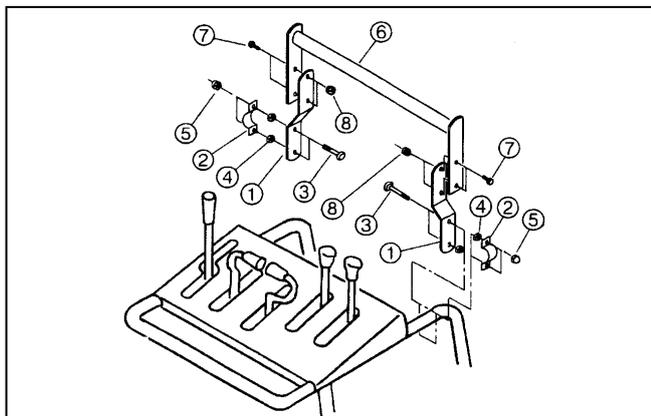

[2] 補助ステップの組付け

- (1) ⑨⑩ステップアーム(左・右)を、⑪ボルト10×25と⑫スプリングナット10で走行フレームに仮止めしてください。
- (2) ⑬ステッププレートを⑨⑩ステップアームに組み込み、⑭ヒラザガネ12、⑮割りピン3×20で固定してください。
- (3) 次に、⑪ボルト10×25を仮締めしてください。
- (4) 最後に、⑬ステッププレートが上方に折りたためることを確認してから、⑪ボルトをしっかりと締め込んでください。

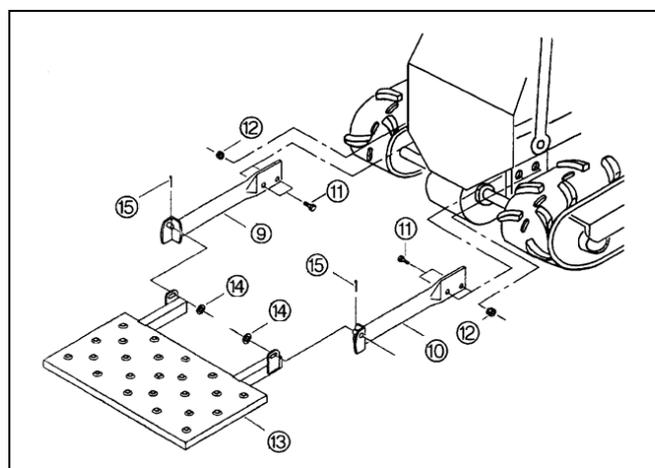

注意

- 使用前に各部の組み付けに誤りがないか、確認してください。
- ボルト、ナットなどが確実に締め付けられているかを必ず確認してください。

以上で組付作業が終了します。